

*jura*<sup>®</sup>




**S8** (EB/SB/INTB)  
Lietošanas norādījumi


# Jūsu S8

<b>1 Vadības elementi</b> .....	4
<b>2 Jūsu drošībai</b> .....	6
Ievērojiet lietošanas norādījumus .....	6
Pareiza lietošana .....	6
Lietošanas ierobežojumi .....	6
Lietošana bērniem .....	6
Rīcība bojājumu gadījumā .....	7
Bojājumu novēršana .....	7
Elektrības trieciena risks .....	8
Apdegumu, applaucējumu un savainošanās risks .....	8
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija .....	8
<b>3 Sagatavošana un lietošana pirmo reizi</b> .....	10
Ierīces uzstādīšana .....	10
Pupiņu tvertnes uzpildīšana .....	10
Ūdens cietības noteikšana .....	10
Pirmā lietošanas reize .....	10
Jūsu S8 pārvaldība – JURA kontrolpanelis .....	12
Piena pievienošana .....	12
WiFi savienojuma izveidošana .....	13
<b>4 Pagatavošana</b> .....	13
Pagatavošana ar iepriekšēju izvēli (Speciality izvēlne) .....	14
Espresso un kafija .....	14
Saldā latte (pagatavota ar sīrupa uzliku) .....	14
Latte macchiato, cappuccino un citi kafijas dzērieni ar pienu .....	15
Piens un piena putas .....	16
Americano un lungo .....	16
Espresso doppio .....	16
Malta kafija .....	16
Karstais ūdens .....	17
Dzēriena iestatījumu pielāgošana .....	17
<b>5 Lietošana ikdienā</b> .....	18
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana .....	18
Ūdens tvertnes uzpildīšana .....	18
Apkopes darbības .....	19
<b>6 Ierīces iestatījumi</b> .....	20

<b>7</b>	<b>Apkope</b>	22
	Ierīces skalošana	22
	Piena sistēmas skalošana	22
	Piena sistēmas tīrīšana	23
	Profesionālā smalku putu putotāja izjaukšana un skalošana	24
	Filtra ievietošana/nomaiņa	24
	Ierīces tīrīšana	25
	Ierīces atkaļķošana	26
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	28
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	28
<b>8</b>	<b>Displeja paziņojumi</b>	29
<b>9</b>	<b>Problēmu novēršana</b>	30
<b>10</b>	<b>Transportēšana un dabai draudzīga utilizēšana</b>	31
	Transportēšana / sistēmas iztukšošana	31
	Utilizēšana	31
<b>11</b>	<b>Tehniskie dati</b>	31
<b>12</b>	<b>Rādītājs</b>	32
<b>13</b>	<b>JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija</b>	34

# 1 Vadības elementi

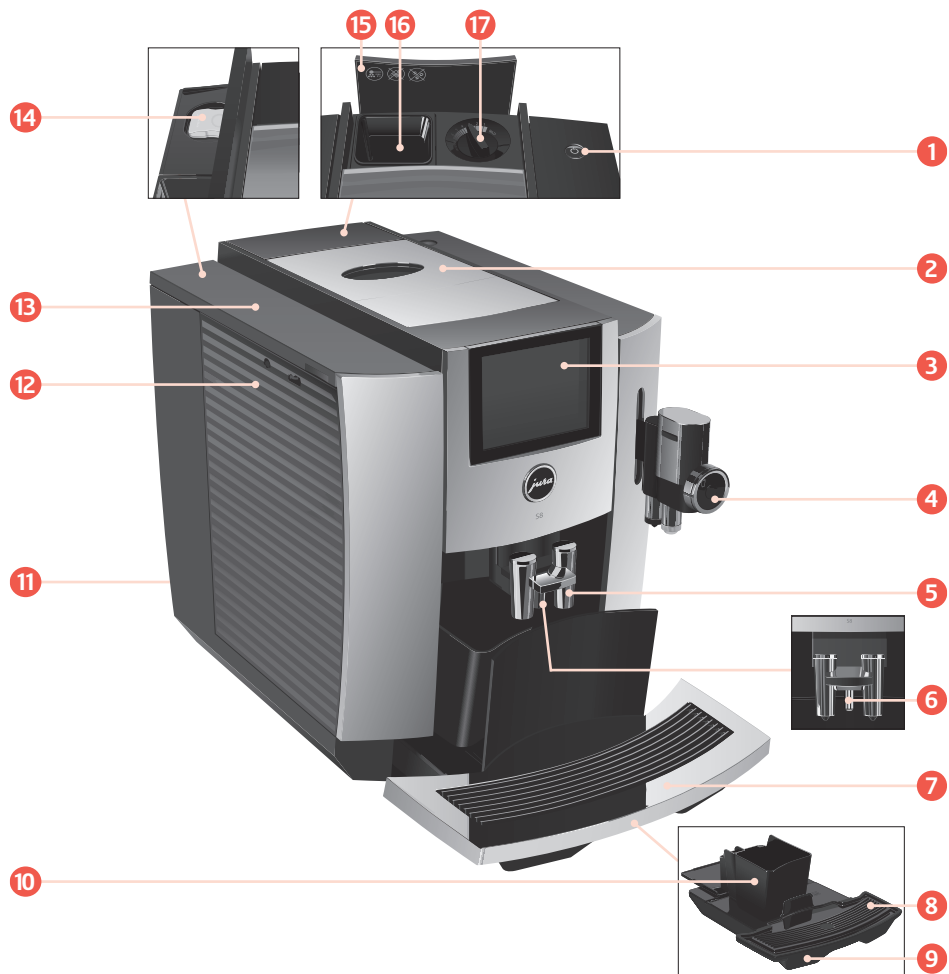

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 2 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 3 Skārienekrāns
- 4 Piena sistēma ar profesionālu smalku putu putotāju (augstumā regulējamu)
- 5 Augstumā regulējama kafijas padeves tekne
- 6 Karstā ūdens tekne
- 7 Tasišu paliktnis
- 8 Ieliktnis notekaplātei
- 9 Notekaplāte
- 10 Kafijas biezumta tvertne
- 11 Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraužams) (ierīces aizmugurē)
- 12 Ūdens tvertne
- 13 Ūdens tvertnes vāks
- 14 Savienojuma vieta JURA Wi-Fi Connect pievienošanai (zem vāka)
- 15 Uzpildes piltuves vāks
- 16 Uzpildes piltuve maltai kafijai (noņemama)
- 17 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
- 18 Tvertne piena sistēmas tīrīšanai
- 19 Mērkarote maltai kafijai
- 20 Sīrupa uzlika



## 2 Jūsu drošībai

### Ievērojiet lietošanas norādījumus

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā izlasiet šos lietošanas norādījumus un ievērojiet tos. Glabājiet šos lietošanas norādījumus ierīces tuvumā un nododiet tos nākamajam lietotājam.

Lietošanas norādījumu neievērošana var novest pie nopietnām traumām vai īpašuma bojājumiem. Drošības informācija ir apzīmēta šādi:

---

#### BRĪDINĀJUMS

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

---

#### UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nelielas traumas.

---

#### UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

---

### Pareiza lietošana

Ierīce ir paredzēta privātai lietošanai sadzīves apstākļos. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkaršēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par neatbilstošu.

### Lietošanas ierobežojumi

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart+ filtru vai JURA Wi-Fi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Detalizēta informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir sniegta sadaļā “Tehniskie dati”.

### Lietošana bērniem

**Bērniem ir jāspēj atpazīt un izprast iespējamos riskus, kas izriet no nepareizas lietošanas:**

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst ierīci lietot bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

## Rīcība bojājumu gadījumā


**Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.**

- Bojājumu pazīmju gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet S8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vadu izmantošana var izraisīt bojājumus.
- Ierīces un pastāvīgi pievienotā **elektrības vada** remontu **uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram**. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

## Bojājumu novēršana


**Lai izvairītos no ierīces un elektrības vada bojājumiem:**

- Lietošanas laikā S8 nedrīkst atrasties skapī.
- Nelietojiet S8 un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Nepieļaujiet elektrības vada berzēšanos pret asām malām un rūpējieties, lai tas neiesprūst.
- Nekad neļaujiet elektrības vadam vaļīgi nokarāties. Elektrības vads var radīt aizķeršanās risku vai tikt sabojāts.

- Sargiet S8 no laikapstākļu un tiešas saules gaismas ietekmes.
- Pievienojiet S8 tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet S8 tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadaļītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt pārkaršanu.
- Sildelementa un ārējā korpusa virsma pēc lietošanas paliek karsta, un ierīces ārpusē var saglabāt siltumu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Neizmantojiet kafijas pupiņas ar piedevām vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Ja dodaties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt jūsu S8.

## Elektrības trieciena risks

### Ūdens vada elektrību. Neļaujiet ūdenim un elektrībai nonākt saskarē:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nemērciet S8 un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet S8 vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet S8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr slaukiet S8 ar mitru, nevis slapju drānu, un sargiet to no ilgstošām šļakatām. S8 nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- S8 nav piemērots uzstādīšanai uz virsmām, kur var tikt izmantota ūdens strūkļa.

## Apdegumu, applaucējumu un savainošanās risks

- Neaizskariet teknes ierīces darbības laikā. Izmantojiet rokturus.
- S8 var vadīt arī attālināti, izmantojot mobilās ierīces. Gatavojot produktu vai uzsākot apkopes programmu, pārliecinieties, ka tas neapdraud citus cilvēkus – piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Pārliecinieties, ka smalku putu putotājs ir pareizi uzstādīts un tīrs, pretējā gadījumā smalku putu putotājs (vai tā daļas) var atdalīties.

## JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

### Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. [jura.com](http://jura.com)). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.



## Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

## Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesadalāsāma.
2. Garantijas periods:
  - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājies fiziska persona.
  - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājies juridiska persona.
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
4. Garantija nesedz šādus punktus:
  - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
  - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
  - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
  - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
    - 4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
      - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
      - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
      - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
      - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
      - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsti, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
    - 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
    - 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

## 3 Sagatavošana un lietošana pirmo reizi

### Ierīces uzstādīšana

- ▶ S8 uzstādīšanai izvēlieties vietu, kurā ierīce ir pasargāta no pārkaršanas. Rūpējieties, lai netiktu aizsegta ventilācijas atveres.



- ▶ Novietojiet S8 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

### Pupiņu tvertnes uzpildīšana

Aromāta saglabāšanas vāks uz pupiņu tvertnes nodrošina pupiņu aromāta saglabāšanos ilgāku laiku.

#### UZMANĪBU


Kafijas pupiņas, kas apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.

- ▶ Tvertnes uzpildīšanai izmantojiet tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ aromāta saglabāšanas vāku.

### Ūdens cietības noteikšana

Lietojot ierīci pirmo reizi, ir jāiestata ūdens cietība. Ja zināt sava ūdens cietību, pārejiet uz nākamo sadaļu. Ja nezināt ūdens cietību, jūs to varat noskaidrot šādi:

- ▶ Vienu sekundi paturiet zem tekoša ūdens komplektā iekļauto Aquadur® testa strēmeli. Nopuriniet nost ūdeni.
- ▶ Pagaidiet apmēram 1 minūti.
- ▶ Pēc tam jūs varēsiet noteikt ūdens cietības pakāpi pēc Aquadur® testa strēmeles krāsas izmaiņām un apraksta uz iepakojuma.

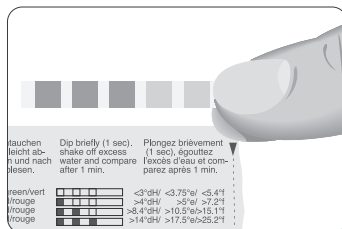

### Pirmā lietošanas reize

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja ierīce tiek darbināta ar bojātu elektrības vadu, pastāv potenciāli letāla elektrošoka risks.


- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.

#### UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķīdumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.

**Priekšnoteikums:** Pupiņu tvertne ir uzpildīta.

- ▶ Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu pie ierīces.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu elektrības rozetē.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu S8.

“Valodas izvēle” / “Latviešu”

- ▶ **i** Lai redzētu citas valodas, pieskarieties **< vai >** līdz parādās vēlamā valoda (piemēram, “English”(angļu)).

- ▶ Pieskarieties “Saglabāt” (“Save”).

Displejā uz brīdi parādās paziņojums “Saglabāts” (“Saved”).  
“Ūdens cietība” (“Water hardness”)

**i** Informāciju par to, kā noteikt ūdens cietību, skatiet iepriekšējā sadaļā.

- ▶ Pieskarieties < vai >, lai mainītu ūdens cietības iestatījumus.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt” (“Save”).  
Displejā uz brīdi parādās paziņojums “Saglabāts” (“Saved”).  
“Ievietot filtru” (“Insert filter”)
- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas teknes.




- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piestipriniet komplektā iekļauto filtra pagarinājumu CLARIS Smart+ filtra augšpusē.



- ▶ Filtru ar pagarinājumu ievietojiet ūdens tvertnē.

- ▶ Grieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz atskan klikšķis.

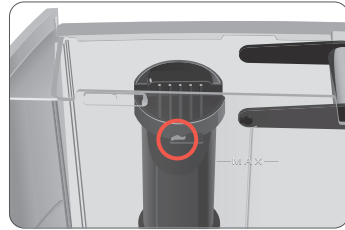

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ.

**i** Ierīce automātiski atpazīst, ka ir ievietots filtrs.

“Filtrs tiek skalots” (“Filter is being rinsed”), ūdens ieplūst tieši notekaplatē.

“Sistēmas uzpilde” (“System is filling”)

“Iztukšot notekaplati” (“Empty drip tray”)

- ▶ Iztukšojiet notekaplati un ievietojiet atpakaļ ierīcē.



“Aksesuārs” (“Accessory”)

**i** Jums ir iespēja savienot S8 ar JURA Cool Control piena dzesētāju (bezvadu savienojums). Lai to izdarītu, pieskarieties “Savienot” (“Connect”) un sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem.

- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).  
“Wi-Fi savienojums” (“Wi-Fi connection”)

### 3 Sagatavošana un lietošana pirmo reizi


- ▶ Ja nepieciešams, noskenējiet QR kodu ar savu mobilo ierīci, lai lejupielādētu JURA lietotni (J.O.E.®).








- i** Ja vēlaties pievienot S8 pie sava mājas WiFi tīkla, pieskarieties “Savienot” (“Connect”) un sekojiet displejā redzamajiem norādījumiem. Savienojumu varat izveidot arī vēlāk (ierīces iestatījumos sadaļā “Wi-Fi savienojums” (“Wi-Fi connection”)).
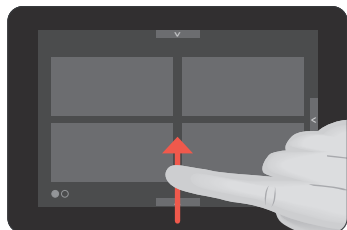
### Jūsu S8 pārvaldība – JURA kontrolpanelis

**JURA kontrolpanelis** ļauj jums pārvaldīt savu S8. Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet ar pirkstu no apakšas uz augšu.




Simbols	Nozīme
	Sadaļa “Apkope” (zila)
	Sadaļa “Automāta iestatījumi” (zaļa)
 (balts)	Jūsu S8 ir savienots ar tīklu un/vai Cool Control, izmantojot JURA Wi-Fi Connect.
 (sarkans)	Nav savienojuma ar Wi-Fi tīklu
	Filtra režīms

### Piena pievienošana

Jūsu S8 pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Piena putošana ir ļoti svarīgi, lai piens būtu 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām izmantot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- ▶ Noņemiet aizsargapvalku no smalku putu putotāja.
- ▶ Pievienojiet pie smalku putu putotāja piena caurulīti.

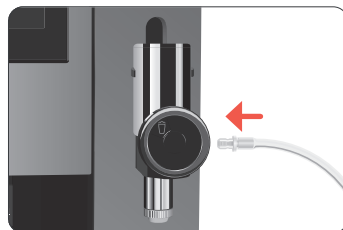


- i** Jūsu S8 piena sistēmai ir **HP3** savienotājs un maināma piena padeves sprausla **CX3**.
- ▶ Piena caurulītes otru galu pievienojiet pie piena tvertnes vai piena dzesētāja.

## WiFi savienojuma izveidošana



Jūsu S8 ir iespējams savienot ar JURA lietotni (J.O.E.®).

**Priekšnoteikums:** Jūsu mobilajā ierīcē ir instalēta lietotne J.O.E.®. JURA Wi-Fi Connect ir ievietots jūsu S8 WiFi savienojuma vietā.

- ▶ Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet ar pirkstu no apakšas uz augšu.
- ▶ Pieskarities simbolam  "Automāta iestatījumi" ("Machine setting").
- ▶ Pieskarities "Wi-Fi savienojums" ("Wi-Fi connection").
- ▶ Pieskarities "Savienot" ("Connect").
- ▶ Pievienojiet jaunu tīklu savā JURA lietotnē (J.O.E.®) un sekojiet norādījumiem.

## 4 Pagatavošana

**Pamata informācija par dzērienu pagatavošanu:**

Mērķis	Kā rīkoties
Skatīt vairāk dzērienu	Pieskarities   , lai apskatītu citas sākuma ekrāna lapas, vai pavelciet no labās puses uz kreiso, lai atvērtu dzērienu atlasītāja skatu
Nomainīt kafijas stiprumu vienam dzērienam	Kamēr darbojas dzirnaviņas, novelciet ar pirkstu pa displeju
Nomainīt daudzumu vienam dzērienam	Gatavošanas laikā novelciet ar pirkstu pa displeju
Mainīt jebkura dzēriena daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru	2 sekundes pieskarities dzērienam un konfigurējiet iestatījumus sadaļā "Dzēriena iestatījumi" ("Product settings")
Maluma konsistences iestatīšana	Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā
Apturēt gatavošanu	Pieskarities "Atcelt" ("Cancel")
Uzlikt dzērienu uz sākuma ekrāna kā mīļāko dzērienu vai pārvietot dzērienu	2 sekundes pieskarities dzērienam un sadaļā "Dzēriena atrašanās vieta" ("Product position") atlasiet "Aizvietot dzērienu" ("Replace product") vai "Nomainīt atrašanās vietu" ("Change position")


**i** Ja ir aktīvs ekrānsaudzētājs, pieskarities displejam, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

- i** Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš sasildīt. Jūs varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju pie sava izplatītāja.

## Pagatavošana ar iepriekšēju izvēli (Speciality izvēlne)

Lai atvērtu Speciality izvēlni, displejā pavelciet no augšas uz apakšu.

Tad izvēlieties dzēriena iestatījumus:

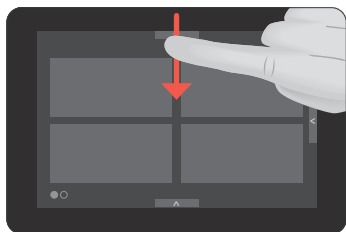

Speciality izvēlne	Nozīme
– “Papildu porcija” (“Extra Shot”) (kapučīno, latte macchiato, flat white, saldā latte)	Dzēriens tiek gatavots ar divām gatavošanas darbībām, ar pusi no ūdens daudzuma – kafijas dzērienam ar īpaši intensīvu garšu.
– Divi dzērieni (espresso, kafija)	Dzēriens tiek pagatavots ar divām gatavošanas darbībām (divos ciklos).
– Malta kafija (visiem kafijas dzērieniem, izņemot espresso doppio)	Dzēriens tiek pagatavots ar maltu kafiju.
<b>‘S’</b> – Saldās piena putas (visi dzērieni ar pienu)	Izmantojiet komplektā iekļauto sīrupa uzliku, lai pagatavotu dzērienu ar saldām piena putām.

- i** Speciality izvēlne aizveras pēc 10 sekundēm.
- i** Ja **īsi** uzspiedīsiet uz savas iepriekšējās izvēles, nākamais produkts tiks pagatavots saskaņā ar jūsu iepriekšējo izvēli.
- i** Ja piespiedīsiet un **paturēsiet** (2 sekundes) saku iepriekšējo izvēli, šī iepriekšējā izvēle būs aktīva, līdz izslēgsiet savu S8.

## Espresso un kafija

**Piemērs:** Kafija

- ▶ Novietojiet tasīti zem kafijas teknes.



- ▶ Pieskarieties **“Kafija” (“Coffee”)**. Krūzītē ietek kafijai iepriekš iestatītais ūdens daudzums.


## Saldā latte (pagatavota ar sīrupa uzliku)

Saldā latte ir kafijas dzēriens ar saldām piena putām. Lai pagatavotu šo dzērienu, izmantojiet komplektā iekļauto sīrupa uzliku.


- i** Visus dzērienus ar pienu var pagatavot arī ar **saldām piena putām**. Šim nolūkam izmantojiet komplektā iekļauto sīrupa uzliku un pirms gatavošanas Speciality izvēlnē atlasiet **‘S’**.

**Priekšnoteikums:** Piena caurulīte ir pievienota pie smalku putu putotāja.


- ▶ Noņemiet sīrupa uzlikas vāciņu.

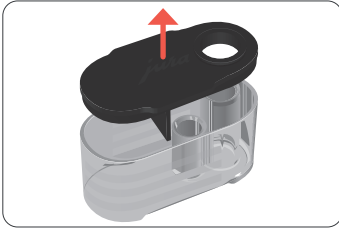

- ▶ Uzpildiet sīrupa uzliku ar sīrupu. Uzpildiet to līdz pirmajai, otrajai vai trešajai atzīmei atkarībā no tā, cik saldu vēlaties dzērienu.
- ▶ Aizveriet sīrupa uzliku.
- ▶ Pieskarieties “Saldā latte” (“Sweet Latte”). “Pievienojiet sīrupa uzliku, pārlicinoties, ka tajā uzpildīts sīrups” (“Please connect the syrup attachment, ensuring it is filled with syrup”).
- ▶ Noņemiet smalku putu putotāja apakšējo daļu.

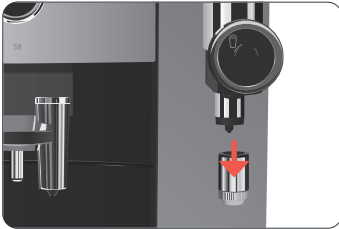

- ▶ Pievienojiet sīrupa uzliku pie smalku putu putotāja.

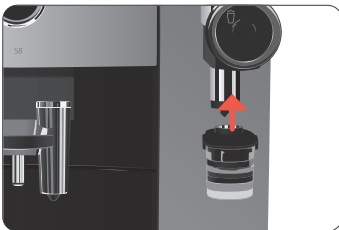

- ▶ Pagrieziet smalku putu putotāja iestatījumu pogu pozīcijā “Piena putas” (“Milk foam”).
- ▶ Novietojiet krūzīti zem smalku putu putotāja.

- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”). Tasītē ietek iepriekš iestatītais kafijas un piena putu daudzums. “Noņemiet sīrupa uzliku, lai to iztīrītu, un pievienojiet smalku putu putotāju” (“Please remove the syrup attachment for cleaning and connect the fine foam frother”).
- ▶ Noņemiet sīrupa uzliku un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).

**i** **8 minūtes** pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem smalku putu putotāja.

Lai gādātu, ka smalku putu putotājs vienmēr darbojas labi, tas jātīra katru **dienu**, kad ticis gatavots piens (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

## Latte macchiato, cappuccino un citi kafijas dzērieni ar pienu

Jūsu S8 ar vienu pieskārienu pagatavo šādus kafijas dzērienus ar pienu:

- Cappuccino
- “Flat white”
- Latte macchiato
- “Cortado”
- Macchiato

**Piemērs:** Latte macchiato

**Priekšnoteikums:** Piena caurulīte ir pievienota pie smalku putu putotāja.

- ▶ Novietojiet glāzi zem smalku putu putotāja.



## 4 Pagatavošana

- ▶ Pagrieziet smalku putu putotāja iestatījumu pogu pozīcijā “Piena putas” (“Milk foam”).
- ▶ Pieskarieties “**Latte Macchiato**” (lapa ○ ●). Glāzē ietek iepriekš iestatītais piena putu daudzums.

**i** Pāiet neilgs brīdis, kamēr karstais piens atdalās no piena putām. Tas ļauj izveidoties latte macchiato raksturīgajiem slāņiem.

Glāzē ietek espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

**i** **8 minūtes** pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem smalku putu putotāja.

Lai gādātu, ka smalku putu putotājs vienmēr darbojas labi, tas jātīra katru **dienu**, kad ticis gatavots piens (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

### Piens un piena putas

Jūsu S8 gatavo karstu pienu un piena putas. Lai to izdarītu, pagrieziet smalku putu putotāja iestatījumu slēdzi pozīcijā “Piena putas” (“Milk foam”) vai “Piens” (“Milk”).

**i** **8 minūtes** pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem smalku putu putotāja.

### Americano un lungo

Americano un lungo pagatavošanai S8 sajauc kafiju ar karstu ūdeni, izmantojot īpašu gatavošanas metodi. Iznākums ir piesātinātas garšas, īpaši viegli dzerams kafijas dzēriens. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Produktu iestatījumu pielāgošana”).

### Espresso doppio

“Doppio” itāļu valodā nozīmē “dubults”. Izvēloties espresso doppio, viens pēc otra tiek pagatavoti divi espresso. Iznākums ir īpaši piesātināts un aromātisks kafijas dzēriens.


### Malta kafija

Jūs varat izvēlēties izmantot otru kafijas veidu, piemēram, bezkofeīna kafiju, ar uzpildes piltuvi maltai kafijai.

- Nekad nepievienojiet vairāk par divām mērkarotēm maltas kafijas (bez kaudzes).
- Izmantojiet maltu kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nobloķēt sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pilēs.
- Ja ierīce nav uzpildīta ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, parādās paziņojums “**Nepietiekams daudzums maltas kafijas**” (“**Not enough ground coffee**”) un S8 pārtrauc darboties.
- Izvēlētais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas iepildīšanas. Pretējā gadījumā S8 pārtrauc darbību un atkal ir gatavs lietošanai.

**Piemērs:** Espresso ar maltu kafiju

- ▶ Novietojiet espresso krūzīti zem kafijas teknes.
- ▶ Lai atvērtu Speciality izvēlni, displejā pavelciet no augšas uz apakšu.

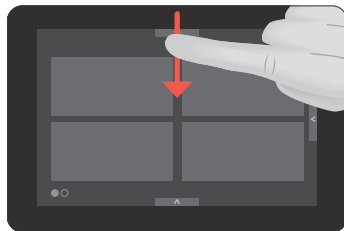


- ▶ Pieskarieties ☰.
- ▶ Pieskarieties “**Espresso**”.



“Ieberiet maltu kafiju” (“Please add ground coffee”)

- ▶ Atveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.

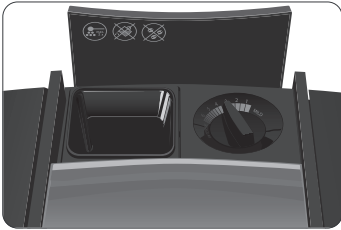

- ▶ Ieberiet vajadzīgo maltās kafijas daudzumu uzpildes piltuvē (ne vairāk kā 2 mērkarotes bez kaudzes).

**i** Maltās kafijas daudzums nosaka dzēriena intensitāti un aromātu; varat to pielāgot savām vēlmēm.

- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”). Krūzītē ietek espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

## Karstais ūdens

### ⚠ UZMANĪBU

Pastāv risks applaucēties ar karsta ūdens šļakātām.

- ▶ Nepieļaujiet tiešu saskari ar ādu.
- ▶ Novietojiet tasīti zem karstā ūdens teknes.



- ▶ Lai atvērtu dzērienu atlasītāja skatu, displejā pavelciet no labās puses uz kreiso.
- ▶ Dodieties uz pozīciju 14/14.

- ▶ Pieskarieties karstā ūdens attēlam, lai sāktu pagatavošanu. Tasītē ietek iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

## Dzēriena iestatījumu pielāgošana

Pieskarieties dzērienam **apmēram 2 sekundes**, lai piekļūtu iestatījumiem:

- “Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”): Izvēlieties individuālus iestatījumus, piemēram, kafijas stiprumu, ūdens daudzumu u.c.
- “Dzēriena nosaukums” (“Product name”): Nomainiet produkta nosaukumu.
- “Pastāvīgā izvēle” (“Permanent preselection”): Iestatiet pastāvīgu iepriekšēju izvēli (Speciality izvēlne).
- “Dzēriena atrašanās vieta” (“Product position”): Uzlieciet produktu uz sākuma ekrāna kā mīļāko dzērienu (“Aizvietot dzērienu” (“Replace product”)) vai pārvietojiet to uz citu vietu (“Nomainīt atrašanās vietu” (“Change position”)).

**Piemērs:** Lai nomainītu stiprumu vienai kafijai, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- ▶ Pieskarieties “Kafija” (“Coffee”) **apmēram 2 sekundes**.
- ▶ Pieskarieties “Produkta iestatījumi” (“Product settings”).

**i** Atkarībā no atlasītā produkta ir pieejami dažādi iestatījumi, kurus displejā apzīmē simboli.

- ▶ Pieskarieties ☼ simbolam. Simbols ☼ parādās baltā krāsā.
- ▶ Pavelciet ar pirkstu pār kafijas pupiņām, lai mainītu kafijas stipruma iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt” (“Save”).
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ” (“Back”), lai atgrieztos sākuma ekrānā.

## 5 Lietošana ikdienā

### Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku putu putotāja.



- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ☐. **“Automāts skalojas”** (“Machine is rinsing”) Jūsu S8 ieslēdzas vai izslēdzas.
- i** Izslēdzot ierīci, sistēma tiek skalota tikai tad, ja ticis gatavots kafijas dzēriens.
- i** Ja pirms izslēgšanas ir ticis gatavots piens, ierīce atgādinās par nepieciešamību veikt piena sistēmas tīrīšanu (**“Tīrīt piena sistēmu”** (“Clean the milk system”)). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process turpināsies automātiski.

### Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, rīkojoties ar kafiju un ūdeni, ir pamats izcilam kafijas rezultātam ik reizi. Tāpēc ūdens ir jāmaina **katru dienu**.

---

#### UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrums var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ.

## Apkopes darbības


Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra jūsu S8 apkope. Veiciet tālāk aprakstītās darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Pēc vajadzības	Piezīme:
Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezumam tvertni un izskalojiet ar siltu ūdeni. (Notekaplatē ieliekni, tostarp pašu notekaplati, un kafijas biezumam tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Kafijas biezumam tvertni vienmēr iztukšojiet tad, kad ierīce ir ieslēgta. Tas ir vienīgais veids, kā atiestatīt kafijas biezumam tvertni.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, izjauciet un izskalojiet)		▪	Skatiet 7. sadaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”. Ieteicams reizi nedēļā izjaukt un izskalo profesionālo smalku putu putotāju (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Profesionālā smalku putu putotāja izjaukšana un skalošana”)
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, samitrinātu drāniņu (piemēram, mikrošķiedras)	▪		
Piena caurulītes ar HP3 savienotāju nomaina		apm. ik pēc 3 mēnešiem	
Nomainiet maināmo piena padeves sprauslu CX3		apm. ik pēc 3 mēnešiem	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birstīti		▪	
Notīriet tasišu režģa virspusi un apakšpusi		▪	
Rūpīgi iztīriet notekaplati un kafijas biezumam tvertni		▪	

**i** Sīkāku informāciju par savu S8 apkopi atradīsiet sadaļā “Apkope” (“Maintenance”)  pie izvēlnes “Apkopes informācija” (“Maintenance information”)

## 6 Ierīces iestatījumi

Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu.

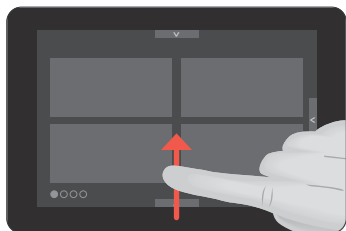




Sadaļā “Automāta iestatījumi” (“Machine settings”)  jūs varat saglabāt šādus iestatījumus:

Programmas vienums	Skaidrojums
Lapa ‘1/2’	
“Produkta nosaukums” (“Product name”)	Attēlojiet sākuma ekrānā dzērienu attēlus ar/bez nosaukumiem
“Sākuma ekrānu skaits” (“Number of start screens”)	Pielāgojiet sākuma ekrānu skaitu (1–5)
“Wi-Fi savienojums” (“Wi-Fi connection”)	Izveidojiet S8 bezvadu savienojumu ar JURA lietotni (J.O.E.) vai to izslēdziet (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – WiFi savienojuma izveidošana”)
“Izslēgties pēc” (“Switch off after”)	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgt pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1 – 9 stundām pēc ierīces pēdējās darbības)
“Valodas izvēle” (“Choose language”)	Iestatiet valodu
“Rūpnīcas iestatījumi” (“Factory setting”)	Atiestatiet savu S8 uz rūpnīcas iestatījumiem (ierīce izslēgsies)
“Ūdens cietība” (“Water hardness”)	Iestatiet izmantotā ūdens cietību (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīces iekšpusē
“Vienības” (“Units”)	Iestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai oz)
Lapa ‘2/2’	
“Aksesuārs” (“Accessory”)	Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu S8 un Cool Control piena dzesētāju vai izslēdziet to
“Displejs” (“Display”)	Mainiet displeja spilgtumu (pa 10 %)
“Produktu skaitītājs” (“Product counter”)	Skatiet produktu skaitītāju

Programmas vienums	Skaidrojums
“Apkopes reižu skaitītājs” (“Maintenance counter”)	Skatiet apkopes skaitītāju
“Lietošanas instrukcija” (“Operating instructions”)	Skatiet instrukcijas par sīrupa uzlikas un smalko putu putotāja lietošanu un pārslēgšanu no piena uz piena putām
“Skalot piena sistēmu” (“Rinse the milk system”)	Iestatiet, vai piena sistēmas skalošana notiek automātiski vai jāveic manuāli
“Iztukšot sistēmu” (“Empty system”)	Iztukšojiet sistēmu, lai transportēšanas laikā aizsargātu S8 no sala radītiem bojājumiem
“Informācija” (“Information”)	Skatiet programmatūras versiju

## 7 Apkope

### Pamata informācija par apkopi:

- Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu. Šī izvēlne sastāv no sadaļas “Apkope” (“Maintenance status”)  un sadaļas “Automāta iestatījumi” (“Machine setting”) . Sava S8 apkopi jūs varat kontrolēt sadaļā .
- Kontrolpanelī ir redzamas veicamās apkopes programmas kā paziņojumi uz sarkana fona. Pieskarities paziņojumam, lai dotos uz attiecīgo apkopes programmu. Apkopes programmas, kas jāveic nekavējoties, jūsu S8 ir redzamas kā joslu paziņojumi.
- Ikvienu apkopes programmu veiciet tad, kad parādās paziņojums.

### Ierīces skalošana


Jūs jebkurā laikā varat manuāli ieslēgt kafijas sistēmas skalošanu.


**Priekšnoteikums:** Parādās sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku putu putotāja.



- ▶ Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu.

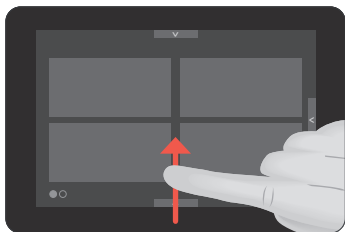

- ▶ Pieskarities “Apkopes” simbolam .
- ▶ Pieskarities “Skalot kafijas sistēmu” (“Rinse the coffee system”), lai sāktu skalošanu. “Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”) Skalošana automātiski apstājas. Parādās sākuma ekrāns.

### Piena sistēmas skalošana

Katru reizi pēc piena pagatavošanas S8 aicina veikt piena sistēmas skalošanu.


Ierīces iestatījumos jūs varat norādīt, vai piena sistēmas skalošana notiek automātiski vai ir jāveic manuāli (skatiet 6. nodaļu “Ierīces iestatījumi”).


**Priekšnoteikums:** Parādās sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet trauku zem smalku putu putotāja.



- ▶ Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu.

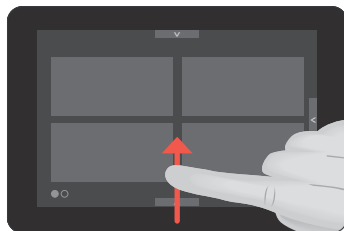

- ▶ Pieskarities “Apkopes” simbolam .
- ▶ Pieskarities “Skalot piena sistēmu” (“Rinse the milk system”), lai sāktu skalošanu. “Skalo piena sistēmu” (“Milk system is being rinsed”) Skalošana automātiski apstājas. Parādās sākuma ekrāns.

## Piena sistēmas tīrīšana

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma vienmēr darbojas pareizi, jums tā jātīra **katru dienu**, kad tiks gatavots piens.

### UZMANĪBU

Izmantojot nepareizu tīrīšanas līdzekli, ierīce var tikt sabojāta un/vai ūdenī var palikt līdzekļa daļiņas.

- ▶ Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus.


**i** JURA piena sistēmas tīrītājs ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.

**i** Izmantojiet piena sistēmas tīrīšanai paredzēto trauku.

**Priekšnoteikums:** Parādās sākuma ekrāns.

Kontrolpanelī parādās paziņojums “Iztīriet piena sistēmu” (“Clean the milk system”).

- ▶ Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu.

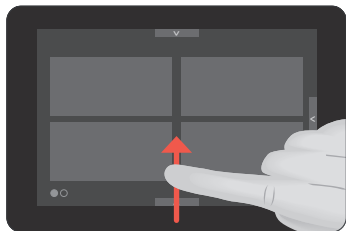


- ▶ Pieskarieties “Tīrīt piena sistēmu” (“Clean the milk system”).
- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).  
“Tīrīšanas līdzeklis piena sistēmas tīrīšanai” (“Cleaning agent for milk system”) / “Pievienojiet piena trubiņu” (“Connect the milk tube”) / “Piena putu pozīcija” (“Milk Foam position”) / “Savienojiet tekni ar konteineru”
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.


- ▶ Pievienojiet vienu devu piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa tvertnē, lai iztīrītu piena sistēmu.



- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas teknes un smalku putu putotāja.
- ▶ Nobīdīet smalku putu putotāju līdz galam uz leju, lai to cieši piestiprinātu pie trauka.

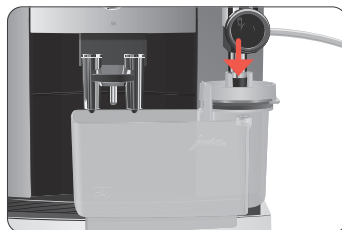

- ▶ Pievienojiet piena caurulīti pie smalku putu putotāja.

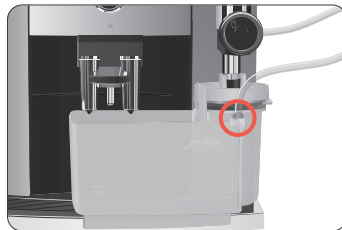


- i** Lai pareizi pievienotu piena caurulīti pie tvertnes, caurulītei jābūt aprīkotai ar savienotāju HP3.

- ▶ Pagrieziet smalku putu putotāja iestatījumu pogu pozīcijā “Piena putas” (“Milk foam”).
- ▶ Pieskarieties “Sākt” (“Start”).  
Notiek smalku putu putotāja un piena caurulītes tīrīšana.  
Darbība apstājas automātiski.


## Profesionālā smalku putu putotāja izjaukšana un skalošana

Ja, putojot pienu, tiek pagatavots nepietiekams daudzums putu vai ja piens šļācas ārā no profesionālā smalku putu putotāja, iespējams, ka putotājs ir netīrs. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet profesionālo smalku putu putotāju.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Noņemiet profesionālo smalku putu putotāju.

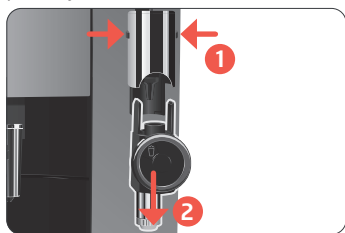


- ▶ Izjauciet smalku putu putotāju pa daļām.

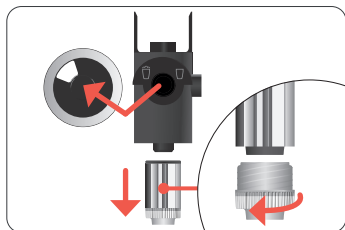

- ▶ Noskalojiet visas daļas ar tekošu ūdeni. Stipri piekaltušu piena atlieku gadījumā vispirms iemērciet detaļas šķīdumā, kas sastāv no 250 ml ūdens un vienas devas JURA līdzekļa piena sistēmas tīrīšanai. Pēc tam detaļas rūpīgi noskalojiet.

- ▶ Salieciet profesionālo smalku putu putotāju.

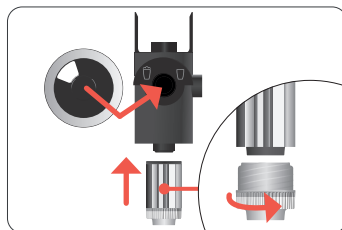

- ▶ Pārliecinieties, ka visas detaļas ir pareizi un stingri savienotas, lai nodrošinātu, ka profesionālais smalku putu putotājs darbojas optimāli.

- ▶ Piestipriniet profesionālo smalku putu putotāju atpakaļ pie piena sistēmas.



## Filtra ievietošana/nomainīšana

Kad filtrs pārstās darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma), S8 acinās jūs nomainīt filtru.

- ▶ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, S8 nav nepieciešams atkalņot.
- ▶ CLARIS Smart+ filtri ir pieejami pie specializētiem izplatītājiem.

**Priekšnoteikums:** Parādās sākuma ekrāns. (Vai arī, ja filtra resurss ir izmantots, kontrolpanelī ir redzams paziņojums “Mainīt filtru” (“Change the filter”).)

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to ārā no ūdens tvertnes kopā ar pagarinājumu.



- ▶ Noņemiet veco CLARIS Smart+ filtru.
- ▶ Piestipriniet filtra pagarinājumu **jauna** CLARIS Smart+ filtra virspusē.



- ▶ Filtru ar pagarinājumu ievietojiet ūdens tvertnē.
- ▶ Grieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz atskan klikšķis.



- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ. Ierīce automātiski atpazīst, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.  
**“Filtrs tiek skalots” (“Filter is being rinsed”)**, ūdens ieplūst tieši notekaplātē.  
**“Iztukšot notekaplāti” (“Empty drip tray”) / “Iztukšot kafijas biezinātāju tvertni” (“Empty coffee grounds container”)**
- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biezinātāju tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē. Parādās sākuma ekrāns.

## Ierīces tīrīšana

Pēc 180 dzērienu pagatavošanas vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm S8 aicinās veikt tīrīšanu.

### UZMANĪBU


Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus.

- ❗ Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.
- ❗ Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. Pretējā gadījumā tīrīšanas kvalitāte būs sliktāka.
- ❗ JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

**Priekšnoteikums:** Kontrolpanelī parādās paziņojums **“Tīrīšana” (“Clean”)**

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni.
- ▶ Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu.

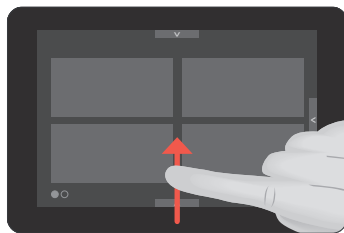


- ▶ Pieskarieties **“Tīrīšana” (“Clean”)**.
- ▶ Pieskarieties **“Sākt” (“Start”)**.  
**“Iztukšot kafijas biezinātāju tvertni” (“Empty coffee grounds container”) / “Iztukšot notekaplāti” (“Empty drip tray”)**
- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biezinātāju tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

## 7 Apkope

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku putu putotāja.



- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).  
“Automāts tiek tīrīts” (“Machine is being cleaned”)  
Darbība apstājas, “Ievietot tīrīšanas tableti” (“Add cleaning tablet”).
- ▶ Atveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.

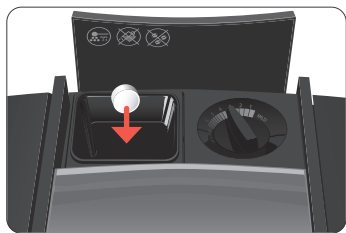

- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).  
“Automāts tiek tīrīts” (“Machine is being cleaned”)  
“Iztukšot kafijas biežumu tvertni” (“Empty coffee grounds container”) / “Iztukšot notekapoplāti” (“Empty drip tray”)
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

### Ierīces atkaļķošana

S8 iekšpusē laika gaitā izveidojas kaļķakmens nosēdumi, un ierīce pēc vajadzības aicina veikt atkaļķošanu. Pārkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no jūsu ūdens cietības.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

### ⚠ UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk kontaktā ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni.  
Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

### UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumu.

- ▶ Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus.

### UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas programma tiek pārtraukta, ierīcei var rasties bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

### UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk kontaktā ar jutīgām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.


- ▶ Nekavējoties satīriet izšķastīto līdzekli.

- i** Atkaļķošanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.


- i** JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

**Priekšnoteikums:** Kontrolpanelī parādās paziņojums “Atkaļķošana” (“Descale”).

- ▶ Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu.

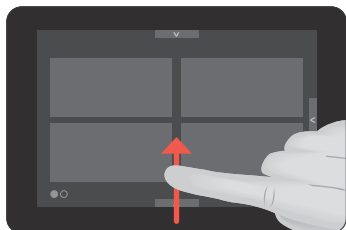

- ▶ Pieskarieties “Atkaļķošana” (“Descale”).
- ▶ Pieskarieties “Sākt” (“Start”).
- ▶ “Iztukšot notekaplati” (“Empty drip tray”) / “Iztukšot kafijas biežumu tvertni” (“Empty coffee grounds container”)
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ “Pievienot atkaļķošanas līdzekli ūdenim” (“Pour descaling agent into water tank”)
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā ar 500 ml ūdens. Tas var prasīt vairākas minūtes.

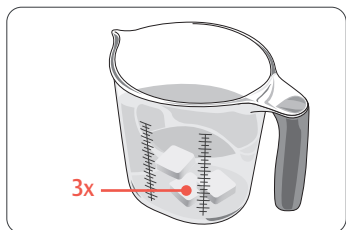

- ▶ Ieļļiet šķīdumu **tukšajā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku putu putotāja.



- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).
- ▶ “Automāts tiek atkaļķots” (“Machine is being descaled”), ūdens vairākkārt izplūst no karstā ūdens teknes un smalku putu putotāja tieši iekšā notekaplatē.
- ▶ “Iztukšot notekaplati” (“Empty drip tray”) / “Iztukšot kafijas biežumu tvertni” (“Empty coffee grounds container”)
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ “Izskalojiet ūdens tvertni” (“Rinse the water tank”) / “Uzpildīt ūdens tvertni” (“Fill water tank”)
- ▶ Iztukšojiet traukus un nolieciet tos atpakaļ zem kafijas teknes un smalku putu putotāja.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).
- ▶ Ūdens vairākkārt izplūst no karstā ūdens teknes un smalku putu putotāja tieši iekšā notekaplatē.
- ▶ “Iztukšot notekaplati” (“Empty drip tray”) / “Iztukšot kafijas biežumu tvertni” (“Empty coffee grounds container”)
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ **i** Ja atkaļķošanas process negaidīti apstājas, kārtīgi izskalojiet ūdens tvertni.

## Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var rasties kaļķakmens nosēdumi. Lai rūpētos par pareizu ierīces darbību, laiku pa laikam atkaļķojiet ūdens tvertni.


- Izņemiet ūdens tvertni.
- Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, izņemiet to.
- Pilnībā piepildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ.

## Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var būt klātas ar plānu eļļas kārtiņu, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc laiku pa laikam iztīriet pupiņu tvertni.

**Priekšnoteikums:** Redzams paziņojums

“Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)


- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- Izslaukiet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet aromāta saglabāšanas vāku.

## 8 Displeja paziņojumi


### Paziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
“Uzpildīt ūdens tvertni” (“Fill water tank”)	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana”).
“Iztukšot kafijas biezumam tvertni” (“Empty coffee grounds container”) / “Iztukšot notekaplati” (“Empty drip tray”)	Kafijas biezumam tvertne ir pilna. / Notekaplatē ir pilna. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Iztukšojiet kafijas biezumam tvertni un notekaplati (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Apkopes darbības”).
“Notekaplatē nav nostiprināta” (“Drip tray not fitted”)	Notekaplatē ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Ievietojiet notekaplati.
“Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nevienu kafijas dzērienu, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Uzpildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – Pupiņu tvertnes uzpildīšana”).
“Nepietiekams daudzums maltas kafijas” (“Not enough ground coffee”)	lerīcē nepietiek maltās kafijas; S8 pārstāj darboties.	► Nākamajā dzēriena gatavošanas reizē pievienojiet vairāk maltās kafijas (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Malta kafija”).

### Paziņojumi kontrolpanelī

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Filtra simbols  ir sarkans. “Mainīt filtru” (“Change the filter”)	Filtrs vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Smart+ filtru (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Filtra ievietošana/nomainīšana”).
“Tīrīšana” (“Clean”)	S8 aicina veikt ierīces tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces tīrīšana”).
“Atkalķošana” (“Descale”)	S8 aicina veikt ierīces atkalķošanu.	► Veiciet atkalķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces atkalķošana”).
“Tīrīt piena sistēmu” (“Clean the milk system”)	S8 aicina veikt piena sistēmas tīrīšanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

## 9 Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, tiek pagatavots nepietiekams daudzums putu vai piens šļācas ārā no smalku putu putotāja.	Smalko putu putotājs ir netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztīriet smalko putu putotāju (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).</li> <li>▶ Izjauciet un izskalojiet smalko putu putotāju (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Profesionālā smalku putu putotāja izjaukšana un skalošana”).</li> </ul>
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un nosprosto sistēmu. Iespējams, nav pareizi iestatīta ūdens cietība.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uzlieciet dzirnaviņām rupjāku iestatījumu vai izmantojiet rupjāk maltu kafiju.</li> <li>▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces atkaļķošana”).</li> </ul>
Aiz kafijas biezumam tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	▶ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāka maluma dzirnaviņu iestatījumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Produktu iestatījumu pielāgošana”).
Lai gan ūdens tvertne ir tukša, nav redzams paziņojums “Uzpildiet ūdens tvertni” (“Fill water tank”).	Ūdens tvertnē ir daudz kaļķakmens.	▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana”).
Dzirnaviņas darbojas ar ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās atrodas svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).
Redzams paziņojums “Kļūda 2” vai “Kļūda 5”.	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Redzami citi “Kļūdu” (“Error”) paziņojumi.	–	▶ Izslēdziet S8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  . Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

**i** Ja jums neizdodas problēmu atrisināt, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

## 10 Transportēšana un dabai draudzīga utilizēšana

### Transportēšana / sistēmas iztukšošana

Saglabājiet sava S8 iepakojumu. Tas jāizmanto, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā.


Lai transportēšanas laikā pasargātu ierīci no sala ietekmes, sistēma ir jāiztukšo.


**Priekšnoteikums:** Parādās sākuma ekrāns.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti no smalku putu putotāja.
- ▶ Novietojiet trauku zem smalku putu putotāja.



- ▶ Lai atvērtu JURA kontrolpaneli, sākuma ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu.

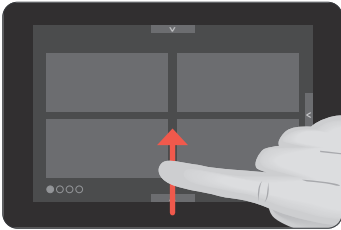

- ▶ Pieskarieties simbolam  “Automāta iestatījumi” (“Machine setting”).
- ▶ Pārejiet uz lapu ['2/2'](#).
- ▶ Pieskarieties “Iztukšot sistēmu” (“Empty system”).
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais” (“Next”).  
Tvaiks turpinās izplūst no smalku putu putotāja, līdz sistēma būs tukša. S8 izslēdzas.

## Utilizēšana

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

## 11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450W
Atbilstības zīme	<b>CE</b>
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bāri
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,9 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	280 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	apm. 1,1 m
Svars	9,8 kg
Izmēri (P × A × D)	28 × 34,8 × 44,6 cm
Piena sistēma ar savienotāju	HP3
CLARIS filtrs Smart+ (RFID tehnoloģija)	Frekvences josla 13,56 MHz Maks. pārsūtīšanas jauda <1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums)	Frekvences josla 2,4 GHz Maks. pārsūtīšanas jauda <100 mW
JURA tips	770

Informācija testētājiem (atkārtojiet testu saskaņā ar DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemēšanas punkts (CGP) atrodas ierīces aizmugurē, tieši blakus elektrības vada savienojuma vietai.

## 12 Rādītājs

### A

- Adrese 34
- Aksesuāra pievienošana 13
- Americano 16
- Apkope 22
- Apkopes darbības 19
- Aromāta saglabāšanas vāks
  - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Atbilstības deklarācija 34
- Atkaļķošana
  - Ierīce 26
  - Ūdens tvertne 28

### B

- Bērni 6
- Bezvadu savienojums 13, 24, 31
- Bojājumi
  - Bojājumu novēršana 7
  - Rīcība bojājumu gadījumā 7

### C

- Cappuccino 15
- Centrālais zemēšanas punkts 32
- CLARIS Smart filtrs
  - Ievietošana 24
  - Nomaiņa 24

### D

- Displeja paziņojumi 29
- Displejs
  - Kontrolpanelis 12
  - Skārienjūtīgs displejs 5
- Drošības informācija 6
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5

### E

- Elektrības vads 5
- ES Atbilstības deklarācija 34

- Espresso 14
- Espresso doppio 16

### F

- Filtrs
  - Ievietošana 24
  - Nomaiņa 24
  - “Flat white” 15

### I

- Ieliktnis notekaplātei 5
- Ierīce
  - Atkaļķošana 26
  - Skalošana 22
  - Tīrīšana 25
  - Uzstādīšana 10
- Ierīces iestatījumi 20
- Ieslēgšana 18
- Izslēgšana 18

### J

- JURA
  - Kontaktinformācija 34

### K

- Kafija 14
- Kafijas biezu tvertne 5
- Kafijas tekne
  - Regulējama augstuma kafijas tekne 5
- Karstais ūdens 17
- Karstā ūdens tekne 5
- Klientu apkalpošanas centrs 34
- Kļūdas
  - Problēmu novēršana 30
- Kontaktinformācija 34
- Kontrolpanelis
  - Tehniskie dati 31

### L

- Latte macchiato 15
- Lietošana, pirmā reize 10
- Lietotāji 6



Lungo 16

## M

Malta kafija 16  
 Mērkarote maltai kafijai 5  
 Maluma konsistence  
 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5  
 Mērkarote maltai kafijai 5

## N

Notekpaplāte 5  
 Ieliktnis 5

## P

Pagatavošana 13, 15  
 Americano 16  
 Cappuccino 15  
 Espresso 14  
 Espresso doppio 16  
 “Flat white” 15  
 Kafija 14  
 Karstais ūdens 17  
 Latte macchiato 15  
 Lungo 16  
 Macchiato 15  
 Malta kafija 16  
 Piena putas 16  
 Piens 16  
 Saldā latte 14  
 Speciality izvēlne 14  
 Pareiza lietošana 6  
 Paziņojumi, displejs 29  
 Piena putas 16  
 Piena sistēma 31  
 Profesionālais smalku putu putotājs 5  
 Sīrupa uzlika 5, 14  
 Skalošana 22  
 Tīrīšana 23  
 Piena sistēmas skalošana 22  
 Piens 16  
 Piena pievienošana 12  
 Pirmā lietošanas reize 10  
 Poga  
 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5  
 Problēmas  
 Problēmu novēršana 30  
 Problēmsituāciju risināšana 30, 34  
 Produkta iestatījuma maiņa 17

Produktu iestatījumi  
 Maiņa 17  
 Profesionālais smalku putu putotājs 5  
 Izjaukšana un skalošana 24  
 Pupiņu tvertne  
 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas  
 vāku 5  
 Tīrīšana 28  
 Uzpildīšana 10

## R

Režģis tasītēm 5  
 RFID 31

## S

Saldā latte 14  
 Savienojuma vieta 5  
 Sīmbola apraksts 6  
 Sīrupa uzlika 5, 14  
 Sistēmas iztukšošanas 31  
 Skalošana  
 Ierīce 22  
 Skārienjūtīgs displejs 5  
 Šķīstošā kafija  
 Malta kafija 16  
 Smalku putu putotājs  
 Profesionālais smalku putu putotājs 5  
 Speciality izvēlne  
 Malta kafija 14  
 Papildu porcija 14

## T

Tālr. 34  
 Tehniskie dati 31  
 Piena sistēma 31  
 Tekne  
 Karstā ūdens tekne 5  
 Tīrīšana  
 Ierīce 25  
 Pupiņu tvertne 28  
 Transportēšana 31

## U

Utilizēšana 31  
 Uzpildes piltuve  
 Uzpildes piltuve maltai kafijai 5  
 Uzpildīšana  
 Pupiņu tvertne 10  
 Ūdens tvertne 18

### 13 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija

Uzstādīšana  
Ierīces uzstādīšana 10

#### Ū

Ūdens cietība  
Ūdens cietības noteikšana 10  
Ūdens tvertne 5  
Atkaļķošana 28  
Uzpildīšana 18

#### V

Vāks  
Ūdens tvertne 5  
Uzpildes piltuve maltai kafijai 5

#### W

Wi-Fi 31  
Wi-Fi Connect 5  
WiFi Connect 13  
WiFi savienojums 13

#### Z

Zemējuma punkts 32

### 13 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 (0)62 38 98 233

**i** Kontaktinformāciju savā valstī varat atrast vietnē **jura.com**.

**i** Ja jums nepieciešama palīdzība ierīces lietošanā, meklējiet to vietnē **jura.com/service**.

**i** Mums ir svarīgs jūsu viedoklis! Izmantojiet vietnē **jura.com** norādīto kontaktinformāciju.

#### Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskā saderība
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Bezvadu sprieguma direktīva

Detalizēta jūsu S8 ES Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

#### Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu S8 detaļas var atšķirties.