

jura[®]



GIGA W10 (EA/SA/INTA)
Instruksjonsbok



Original bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.

sv

no

da

fi

JURA Type 774

Innholdsfortegnelse


1	Betjeningselementer	42
2	For din sikkerhet	44
	Se instruksjonsboken	44
	Riktig bruk	44
	Innskrenkning av brukerkretsen	44
	Bruk utført av barn	45
	Omgang med skader	45
	Unngå skader	45
	Fare for elektrisk støt	46
	Fare for forbrenning, skålding og personskader	47
3	Klargjøring og oppstart	48
	Oppstilling av maskinen	48
	Fylle bønnebeholderen	48
	Fastsette vannhardhet	48
	Første oppstart	49
	Styre din GIGA – JURA cockpiten	51
	Tilkobling av melk	51
4	Tilberedning	52
	Tilberedning med forhåndsvalg (Aroma Selection)	53
	Cold Brew	53
	Espresso og kaffe	54
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk	54
	Melk og melkeskum	54
	Espresso doppio	55
	Americano og lungo	55
	Liten kanne kaffe	55
	Malt kaffe	55
	Varmtvann	56
	Innstilling av profiler	56
	Tilpasse produktinnstillinger	56
5	Daglig drift	58
	Koble apparatet inn og ut	58
	Fylle vanntanken	58
	Pleietiltak	59
6	Apparatinnstillinger	60


7 Pleie	62
Maskinen skylles	62
Automatisk skylling av melkesystemet	62
Rengjøre melkesystemet	62
Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet	63
Sette inn / skifte filter	65
Maskinen rengjøres	65
Maskinen avkalkes	66
Utfør selvdagnose	68
Avkalke vanntanken	68
Rengjøre bønnebeholderen	68
8 Meldinger i displayet	69
9 Rette feil	71
10 Transport og miljøvennlig kassering	72
Transport / tømme systemet	72
Kassering	72
11 Tekniske data	73
12 Indeks	74
13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger	76

1 Betjeningslementer




- 1 Bønnebeholder med aromadeksel
- 2 Deksel for tilbehørsrom
- 3 Doseringskje for malt kaffe
- 4 Luftlameller
- 5 Berøringsskjerm
- 6 Høyde- og breddejusterbart kombiutløp
- 7 Deksel kaffegrutbeholder (dreibart)
- 8 Innsats for restvannsskål
- 9 Kopplattform
- 10 Restvannsskål
- 11 Kaffegrutbeholder
- 12 Nettbryter og nettkabel som kan kobles til (maskinens bakside)
- 13 Varmtvannsutløp
- 14 Vanntank
- 15 Deksel for vanntank

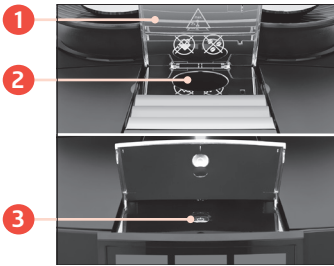

- 1 Deksel til påfyllingstrakt for malt kaffe
- 2 Påfyllingstrakt for malt kaffe
- 3 På/av-tast  (under deksel)



- 1 Servicedeksel (åpnes med fingertrykk)
- 2 Sperring
- 3 Skyver
- 4 Servicegrensesnitt med JURA Wi-Fi Connect

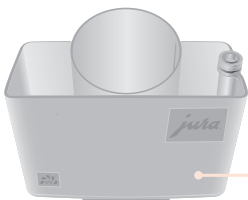

Beholder for rengjøring av melkesystemet

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ ADVARSEL Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.

⚠ FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.

FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Dette apparatet er laget for bruk av fagpersonale eller instruert personale i butikker, lett industri og landbruksbedrifter, eller til kommersiell bruk av amatørpersonale. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Pro Smart/Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trådløse

forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «Tekniske data».


Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader


Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømnettet. Slå av GIGA med på/av-tasten  og nettbryteren. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til**, med en original nettkabel fra JURA. Uegnete nettkabler kan føre til følgeskader.


Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk GIGA og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.

- Beskytt GIGA mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble GIGA kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble GIGA direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og nettbryteren, og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din GIGA.

Fare for elektrisk støt **Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:**


- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- GIGA og nettkabelen må aldri dypes i vann.
- GIGA og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av GIGA med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk GIGA alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. GIGA skal ikke rengjøres med vannstråle.
- GIGA egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din GIGA kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. I motsatt fall kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

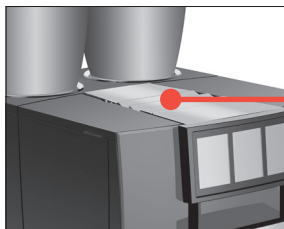

Når GIGA settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett din GIGA på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for din GIGA slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftlamellene ikke dekkes til.

Fylle bønnebeholderen

Bønnebeholderne har et aromadeksel. Dermed bevares kaffebønnes aroma lenger.

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernene.


- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du vet hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke vet hardheten i vannet, må du finne den først:

- ▶ Hold den medfølgende Aquadur® -testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur® -testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

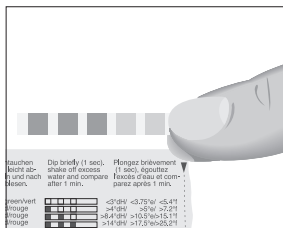


Første oppstart

⚠ ADVARSEL


- Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG

- Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

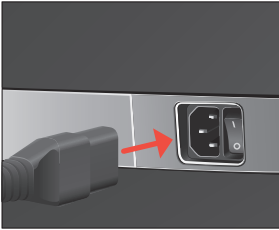**Forutsetning:** Bønnebeholderne er fylt opp.

- Koble nettkabelen til apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Koble til GIGA med nettbryteren.

- Åpne dekkelet til på/av-tasten.
- Trykk på/av-tasten  for å koble inn din GIGA.


«Sprachauswahl»

- i** For å se ytterligere språk, berør < eller > med fingeren til det ønskede språket vises (f.eks. «Norsk»).

- Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort ✓.
«Tidsformat»
- Velg klokkeslettformat («24 timer» eller «AM / PM»).
- Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort ✓.
«Dato»
- Legg inn dato (format ÅÅÅÅ/MM/DD).
- Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort ✓.
«Tid»
- Legg inn tid.
- Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort ✓.
«Still inn vannhardhet»

- i** Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se forrige kapittel).

3 Klargjøring og oppstart

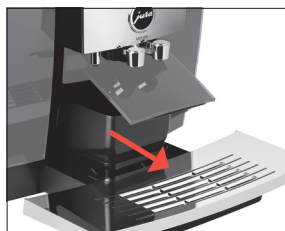

- ▶ Trykk på < eller > for å endre innstillingen av vannhardheten.
- ▶ Trykk på «Lagre».

Displayet viser kort ✓.

«Sett i filter»

- ▶ Sett et kar under kombi- og varmtvannsutløpet.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Klapp opp filterholderen.
- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Pro Smart/Smart+.

- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bruk filter» ✓

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.

«Systemet fyller seg», det kommer vann ut av varmtvannsutløpet.

«Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»

- ▶ Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.

«Forbindelser» / «Koble til tilbehør»

i Du har muligheten til å forbinde GIGA trådløst med melkekjøleren Cool Control, som fås som ekstrautstyr. For å gjøre dette trykker du på «Tilkoblet» og følger anvisningene på displayet.

- ▶ Trykk på «Neste».

«Forbindelser» / «Wifi-tilkobling»

i GIGA er utstyrt med JURA Wi-Fi Connect. Hvis du vil bruke GIGA sammen med JURA-appen J.O.E.™, skanner du QR-koden for å laste ned J.O.E.™. Deretter trykker du på «Tilkoblet» og følger anvisningene på displayet.

- ▶ Trykk på «Neste».







- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.

- ▶ Trykk på «Neste».

«Maskinen skyller.» / «Melkesystem skylles». Startskjermbildet vises. Din GIGA er nå driftsklar.

Styre din GIGA – JURA cockpit


Med **JURA Cockpit** styrer du din GIGA. Trykk oppe i klokkeslettområdet for å komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Område «Apparattinnstilling» (grønn)
	Område «Pleie» (blå)
 (hvit)	GIGA er koblet til nettverket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect
 (rød)	Ingen forbindelse med Wi-Fi-nettverket
	Filterdrift
	Utfør selvd Diagnose for å få oversikt over GIGAs vedlikeholdstilstand.

Tilkobling av melk

Din GIGA leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- Koble melkeslangen til kombiutløpet.
 - i** Melkesystemet på GIGA er utstyrt med koblingsdelen **HP3** og det utskiftbare melkeutløpet **CX3**.
- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

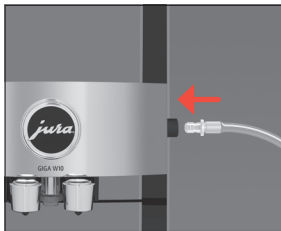

4 Tilberedning

Produkter som finnes på startskjermbildet:

Startskjermbilde side 1		
Espresso	Kaffe	Espresso macchiato
Americano		Cortado
Lungo		Cappuccino
Varmt vann		Flat white
Startskjermbilde side 2		
Kaffe med melk	Latte macchiato	2x kaffe
Melkeskumporsjon		Flat white Extra Shot
Espresso doppio		Cold Brew espresso
Liten kaffe		Cold Brew kaffe med melk


Grunnleggende om tilberedning:




Mål	Fremgangsmåte
Endre bønnebeholderen og kaffearomaen for et enkelt produkt	se dette kapitlet: «Tilberedning med forhåndsvalg (Aroma Selection)»
Endre mengden av et enkelt produkt	Etter at du har aktivert et produkt, trykker du på en av størrelsene XS, S, M, L, XL eller XXL
Vise flere produkter	Trykk på < eller > på startskjermbildet.
Stanse tilberedningen	Trykk på «Avbryt»
Endre malegrad, kaffearoma, mengde og andre innstillinger permanent for et hvilket som helst produkt	Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og foreta innstillinger under «Produktinnstillingen»
Plassere produkt som favoritt på startskjermbildet	Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og plasser et annet produkt under «Erstatte produkt»

- i** Hvis skjermsparereren vises, trykker du på displayet for å komme til startskjermbildet igjen.
- i** Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Tilberedning med forhåndsvalg (Aroma Selection)




Med Aroma Selection  på GIGA kan du endre **kaffearomaen** til et produkt før du starter tilberedningen. Du kan også velge hvilken **bønnebeholder** du vil bruke til tilberedningen, eller du kan aktivere andre forhåndsinnstillinger:


- «Cold Brew»  (produktet tilberedes kaldt)
- «Extra Shot»  (produktet tilberedes med to trakteringer med halv vannmengde hver – for en kaffespecialitet med ekstra kraftig smak)
- «Dobbelt produkt»  (produktet tilberedes dobbelt opp)

i Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle produktene.

Eksempel: Espresso med kraftigere kaffearoma

- Sett en kopp under kombiutløpet.
- Trykk på symbolet  (nede i midten).
- Trykk på «Espresso».
- Trykk på innstillingen (sirkel) på aktuell kvern for å øke kaffearomaen.
- Trykk på **espressobildet** for å starte tilberedningen.
Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.



Cold Brew

Med forhåndsvalget «Cold Brew»  tilbereder du en kald kaffespecialitet.

Eksempel: Kaffe med forhåndsvalget «Cold Brew» 

- Fyll kaldt vann i vanntanken.
- i** Du kan påvirke bryggeresultatet: Jo kaldere vann du har i vanntanken, desto kaldere blir bryggeresultatet av tilberedningen.



- Sett et glass under kombiutløpet.
- Ha isbiter i glasset etter ønske.
- Trykk på symbolet  (nede i midten).
- Trykk på «Kaffe».
- Trykk på  for å aktivere forhåndsvalget «Cold Brew».
- Trykk på **kaffebildet** for å starte tilberedningen.
Den forhåndsinnstilte vannmengden for kaffe fylles i glasset.

Espresso og kaffe



Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk



Eksempel: Kaffe

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk på «Kaffe».
- Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Din GIGA tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:

- Espresso macchiato
- Cortado
- Cappuccino
- Flat white
- Latte macchiato
- Kaffe med melk

Eksempel: Latte macchiato

Forutsetning: Melken er koblet til kombiutløpet.

- ▶ Sett et glass under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk på «Latte macchiato».
- Den forhåndsinnstilte melke- og melkeskummengden fylles i glasset.

i En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

i **8 minutter** etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Melk og melkeskum

GIGA tilbereder varm melk og melkeskum.

i **8 minutter** etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Americano og lungo

For americano og lungo kombinerer GIGA kaffen med varmt vann med en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillingene»).

Liten kanne kaffe

Gjenopplev de gode, gamle dagene – en «liten kanne kaffe», tradisjonelt sett laget av porselen, gir en anledning til å roe ned og komme sammen. En «liten kanne kaffe» betegner en stor porsjon svart kaffe, som vanligvis serveres til frokost eller kaker. Velg fra ett til fem støt med svart kaffe.

Malt kaffe


Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe», og GIGA avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter GIGA prosessen og er driftsklar igjen.

Eksempel: Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

- Sett en espressokopp under kombiutløpet.
- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Fyll en strøken doseringskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- Trykk på «Espresso».

Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.

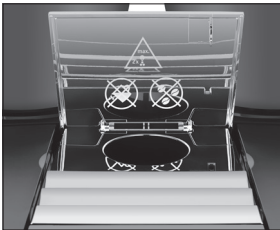

Varmtvann

Med GIGA kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann:

- «Varmtvann»
- «Vann for grønn te» (produktet må festes til startskjermbildet: Trykk i to sekunder på et produkt, og velg deretter vann til grønn te med funksjonen «Erstatte produkt»)

⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.


- Direkte kontakt med huden må unngås.



Eksempel: Varmt vann

- Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
- Trykk på «Varmtvann».
Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Innstilling av profiler

GIGA gir deg muligheten til å lage opptil fire profiler. Dermed kan for eksempel hvert familiemedlem lagre tre av sine egne, personlig foretrukne kaffespesialiteter. Gå til området «Apparatinnstilling»  i cockpiten. Velg ønsket antall profiler i menyen «Display» / «Angi profil».

Nå kan du bearbeide profilene i cockpiten. Trykk på profilen og legg til de produktene du ønsker. Trykk i to sekunder på profilen for å gi den et nytt navn.

Tilpasse produktinnstillinger

Trykk i **ca. 2 sekunder** på et produkt for å komme til innstillingsmulighetene:

- «Produktinnstillingen»: Foreta permanente individuelle innstillinger, som kaffearoma og koppstørrelse, endre produktnavn, eller legg til et av forhåndsvalgene «Cold Brew», «Extra Shot» eller «dobbel produkt».
- «Erstatte produkt»: Erstatt produktene på startskjermbildet med dine favoritter.

Innstillingsmulighetene følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du **koppstørrelse** for en kaffe.

- Trykk på symbolet «Kaffe» i **ca. 2 sekunder**.
- Trykk på «Produktinnstillingen».


i Avhengig av valgt produkt kan det være ulike innstillingsmuligheter, som vises i form av symboler på displayet.

- Trykk på symbolet for koppstørrelsen.
- Velg en av koppstørrelsene XS, S, M, L, XL eller XXL.
- Trykk på « X » og bekreft innstillingen med «ja».

5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut



- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Åpne dekselet til på/av-tasten.
- ▶ Trykk på/av-tasten .

«Maskinen skyller.»

Din GIGA er slått på el. av.

- i** Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.
- i** Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.


- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.





- ▶ Åpne dekselet til vanntanken.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Lukk dekselet til vanntanken.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din GIGA. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjør melkesystemet (ta det fra hverandre om det er svært skittent)		▪	Se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet».
Skyll melkeslangen	▪		
Skyll vanntanken	▪		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP3		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		▪	
Rengjør over- og undersiden av koplattformen		▪	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		▪	I området «Pleie»  i cockpiten vises meldingen «Rense informasjon».

- i** Utfør en **selvdiagnose** jevnlig for å skaffe deg en oversikt over GIGAs vedlikeholdstilstand. For å gjøre dette, trykker du på  i cockpiten.
- i** Informasjon om pleie av din GIGA finner du også i området «Pleie»  i programpunktet «Vedlikeholds-informasjon».

6 Apparatinnstillinger

Trykk på **klokkeslettområdet** i startskjermbildet for å komme til cockpiten. I området «Apparatinnstilling»  kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
«Velg Språk»		Stille inn språk
«Angi malingsgrad»	«Venstre kvern» «Høyre kvern»	Tilpass malegraden for begge kvernene separat til kaffebønnene som brukes
«Hardhet på vannet»		Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet
«Forbindelsen» (vises bare når JURA Wi-Fi Connect er i bruk)	«Wifi-tilkobling» «Koble til tilbehør»	Opprett en trådløs forbindelse mellom GIGA og JURA-appen J.O.E.®, eller bryt forbindelsen Opprett en trådløs forbindelse mellom GIGA og melkekjøleren Cool Control, eller bryt forbindelsen
«Display»	«Angi profil» «Produktnavn» «Kvernens navn» «Lysstyrke»	(inaktiv, 1–4) Opprett profiler i cockpiten og legg til opptil tre foretrukne kaffespesialiteter i hver av dem Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet Gi nytt navn til kvernene, f.eks. for å angi hvilke kaffebønner som skal brukes Endre lysstyrken på displayet (i trinn på 10 prosent)
«Teller»	«Dagsteller» «Produktteller» «Vedlikeholds oversikt»	Vis dagsteller (Denne telleren kan nullstilles) Vis tilberedningsteller Vis pleieteller
«Generell»	«Informasjon» «Tøm systemet» «Fabrikkinnstilling»	Se programvareversjonen Tømme systemet for å beskytte GIGA mot frost under transport Still GIGA tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
«Strømsparing»		Aktiver eller deaktiver energisparemodus
«Timer»	«Slå på maskinen» «Slå av maskinen» «Slås av etter»	Still inn inn- og utkoblingstid for alle ukedager Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet)

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
«Tid / Dato»	«Tid»	Still inn tid
	«Dato»	Still inn dato (format ÅÅÅÅ/MM/DD)
	«Tidsformat»	Still inn tidsformat (24 timer, AM/PM)
«Selvbetjening»	«Låse/aktivere»	(aktiv, inaktiv) Sperr tilgangen til produktinnstillingene; Angi om engangsinnstilling av mengden skal være mulig under tilberedningen; Sperr tilberedning med forhåndsvalg (Aroma Selection)
	«Kode»	(aktiv, inaktiv) Opprett en kode for å sperre tilgangen til apparatinnstillingene
«Pocket Pilot» (vises bare når JURA Payment Connect er i bruk)	«QR kode»	(aktiv, inaktiv) Den første gangen du setter funksjonen på «aktiv», vises en QR-kode som du kan skanne for å foreta oppsettet av Pocket Pilot. Du finner mer informasjon på jura.com/payment
	«Tilbakestill Payment Connect»	Tilbakestill Payment Connect til fabrikkinnstilling

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:

- Pleien av din GIGA styrer du i området «Pleiestatus» ❖ i cockpiten.
- Må et pleieprogram aktiveres, vises klokkeslettområdet på startskjermbildet med rød bakgrunn. Trykk på klokkeslettområdet for å komme til JURA Cockpit. Cockpiten viser pleieprogrammer som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på den aktuelle meldingen for å gå direkte til pleieprogrammet.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under kombiutløpet.
- Trykk på klokkeslettområdet for å komme til cockpiten.
- Trykk på ❖.
- Trykk på «Skylling» for å starte skyllingen. Prosessen stopper automatisk.

Automatisk skylling av melkesystemet

8 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- ❗ JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- ❗ Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.


Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på klokkeslettområdet for å komme til cockpiten.
- ▶ Trykk på «Rengjør melkesystemet».
- ▶ Trykk på «Neste».
- «Rensevæske til melkerens» / «Koble til melkeslange»
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- ▶ Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.

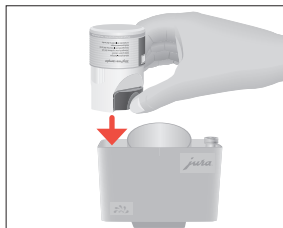


- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.
- i** For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel HP3.
- ▶ Skyv kombiutløpet nedover for å fiksere beholderen.
- ▶ Trykk på «Start».
- Kombiutløpet og melkeslangen blir rengjort.
- Prosessen stopper automatisk.

Ta fra hverandre og skyll kombiutløpet

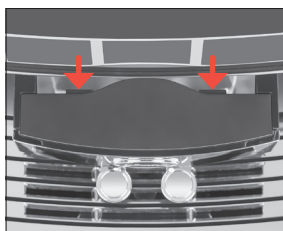


Dannes det for lite skum når det skummes opp melk, eller spruter det melk ut av kombiutløpet, kan dette være skittent. I så tilfelle tar du kombiutløpet fra hverandre og skyller det.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Trykk inn frigjøringene og ta dekelet for kombiutløpet av oppover.

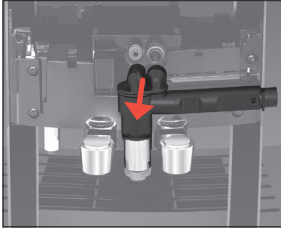


- ▶ Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.


i Ikke lirk melkesystemet ut av melkeslangetilkoblingen. Dra det ut med et fast grep for å unngå at det oppstår skjevheter.

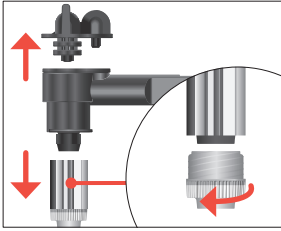


- ▶ Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdeeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

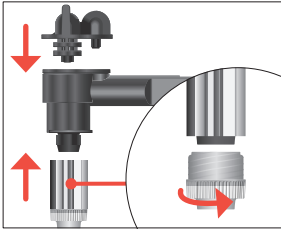

- ▶ Sett melkesystemet sammen igjen.

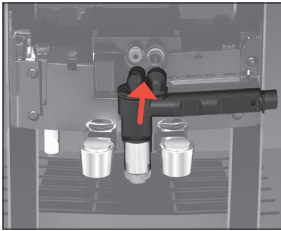

- ▶ Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

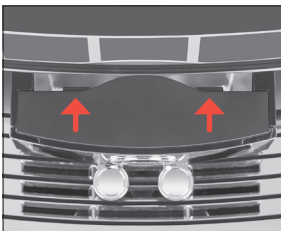

- ▶ Sett på dekselet for kombiutløpet. Kontroller at dekselet for kombiutløpet har smekket riktig inn.

Sette inn / skifte filter

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din GIGA et filterskift.

- ❗ Din GIGA trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Pro Smart/Smart+.
- ❗ Filterpatronen CLARIS Pro Smart/Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. (Eller det står «Bytt filter» i cockpiten når filteret som brukes, er oppbrukt.)

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen og ta ut den gamle filterpatronen CLARIS Pro Smart/Smart+ og forlengelsen.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Pro Smart/Smart+ filterpatron.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskålen.

«Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

«Bruk filter» ✓

Startskjermbildet vises.



Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingskylinger krever GIGA en rengjøring.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- ❗ Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- ❗ Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- ❗ JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rens».

- ▶ Fyll vanntanken
- ▶ Trykk på «Rens».

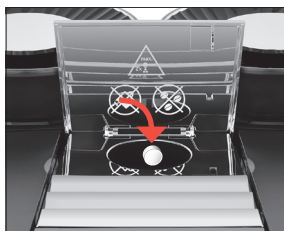

- ▶ Trykk på «Start».
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på «Neste».
«Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kombiutløpet. Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.

- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk på «Neste».
«Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Rens» ✓
Startskjermbildet vises.

Maskinen avkalkes

Din GIGA forkalket under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ❗ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Pro Smart/Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.


- Sprut må fjernes omgående.

i Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.

i JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Avkalk».

- Trykk på «Avkalk».
- Trykk på «Start».
- «Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Hell avkalkningsmiddel i vanntanken»
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.

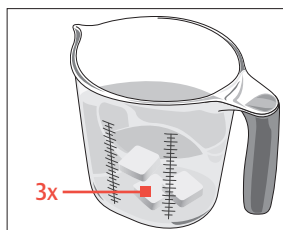

- Sett et kar under kombi- og varmtvannsutløpet.
 - Trykk på «Neste».
 - «Maskinen blir avkalket.», det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen, ut av varmtvannsutløpet og ut av kombiutløpet.
 - «Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»
 - Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
 - «Skiyll vanntanken» / «Fyll vanntank»
 - Tøm karet og sett det under kombi- og varmtvannsutløpet igjen.
 - Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
 - Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
 - Trykk på «Neste».
- Det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen, ut av varmtvannsutløpet og ut av kombiutløpet.

«Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.


«Avkalk» ✓

Startskjermbildet vises.

- ▶ Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Utfør selvd Diagnose

Utfør en **selvdiagnose** av GIGA med jevne mellomrom for å skaffe deg en oversikt over funksjonstilstanden.

- ▶ Trykk på klokkeslettområdet for å komme til cockpiten.
 - ▶ Trykk på .
- GIGA utfører selvdiagnosen og lister opp nødvendige tiltak.
- ▶ Utfør de anbefalte pleietiltakene.


Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalles med jevne mellomrom.


- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart/Smart+ filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart/Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderne. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderne med jevne mellomrom.

- ▶ Trykk på av/på-tasten  for å slå av GIGA.
- ▶ Koble ut apparatet med nettbryteren.
- ▶ Åpne servicedekselet på baksiden av apparatet ved å trykke ovenfor JURA-logoen.
- ▶ Trykk den røde skyveren helt bakover for å lukke bønnebeholderen.



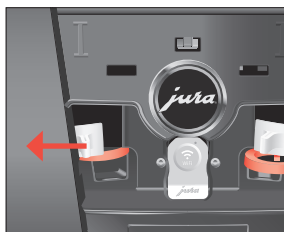

- Drei den blå sperringen utover.
- Ta ut bønnebeholderen.
- Ta av aromadekselet.
- Tøm bønnebeholderen.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Sett inn bønnebeholderen.



- Drei den blå sperringen innover.
- Trekk den røde skyveren helt forover.
- Sett inn servicedekselet igjen og fest det ved å trykke ovenfor JURA-logoen. Du hører at det går i lås.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.


8 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrettet er satt i feil.»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Sett inn restvannsskålen.
«Fyll venstre bønnebeholder» / «Fyll høyre bønnebeholder»	En bønnebeholder er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter som trenger kaffebønner fra denne bønnebeholderen. Tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	▸ Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).


Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Lukk frontdekselet»	Dekselet til kaffegrutbeholderen er åpent. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Lukk dekkelet.
«Servicedeksel er ikke montert»	Servicedekselet på apparatets bakside er ikke satt inn. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Sett inn servicedekselet.
«Utløp passer ikke»	Dekselet for kombiutløpet er ikke satt på.	▸ Sett dekkelet for kombiutløpet riktig på.

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Filtersymbolet  lyser rødt. «Bytt filter»	Filterpatronenes virkning er slutt.	▸ Skift ut CLARIS Pro Smart/Smart+ filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rens»	Din GIGA krever rengjøring.	▸ Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din GIGA krever avkalking.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Rengjør melkesystemet»	GIGA krever rengjøring av melkesystemet.	▸ Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombiutløpet.	Kombiutløpet er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Kontroller at dekselet for kombiutløpet er satt riktig på. ▸ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▸ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
	Temperaturen for melk og melkeskum er stilt inn for høyt.	▸ Innstill temperaturen for melk og melkeskum for det respektive produktet lavere.
Ved kaffespesialiteter med en finere malegradinnstilling flyter kaffen bare dråpevis.	Den malte kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▸ Still inn malegraden for den aktuelle kaffespesialiteten 1–2 trinn grovere hvis det er mulig (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Den malte kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▸ Bruk grovere malt kaffe (se kapittel 4 «Tilberedning – Malt kaffe»).
	Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere.
«Fyll vanntank» blir ikke vist til tross for tom vanntank.	Vanntankflottøren er fastklemt.	▸ Avkalk vanntanken (se kapittel 7 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur.

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	► Slå av GIGA med på/av-tasten  og nettbryteren. Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

- i** Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).


10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet Oppbevar emballasjen til din GIGA. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din GIGA mot frost under transport, må systemet tømmes.



Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Ta melkeslangen ut av kombiutløpet.
- Sett et kar under kombi- og varmtvannsutløpet.
- Trykk på klokkeslettområdet for å komme til cockpiten.
- Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- Trykk på < eller > (på den venstre skjermen) til programpunktet «Generell» vises.
- Trykk på «Tøm systemet».
- Trykk på «Neste».
- «Fjern vanntanken.»
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Trykk på «Start».

Det kommer damp ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet helt til systemet er tomt.

Din GIGA er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	230 V ~, 50 Hz
Effekt	2300 W
Samsvarsmerke	CE
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank	2,6 l
Volum bønnebeholder	2 × 650 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 20 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,2 m
Vekt	16,9 kg
Mål (B × H × D)	32 × 49,5 × 49,6 cm
Melkesystem med koblingsdel	HP3
Utskiftbart melkeutløp	CX3
Filterpatron CLARIS Pro Smart/Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	774

Henvising for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet er plassert under dekselet for tilbehørsrommet.

12 Indeks

A

- Adresser 76
- Americano 55
- Apparat
 - Oppstilling 48
 - Skylling 62
- Apparattinnstillinger 60
- Aroma Selection
 - Extra Shot 53
- Avkalke
 - Maskin 66
 - Vanntank 68

B

- Barn 45
- Bønnebeholder
 - Fylle 48
 - Rengjøre 68
- Brukerkrets 44

C

- Cappuccino 54
- Cockpit 51, 60, 62
- Cold Brew 53

D

- Deksel
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 43
 - Servicedeksel 43
 - Tilbehørsrom 42
 - Vanntank 42
- Diagnose 68
- Display
 - Cockpit 51
- Display, meldinger 69

E

- Espresso 54
- Espresso doppio 55
- Espresso macchiato 54
- EU-samsvarserklæring 76

F

- Favoritter
 - Innstilling av profiler 56
- Feil
 - Rette feil 71
- Filter
 - Sette inn 65
 - Skifte 65

Filterpatron CLARIS Smart

- Sette inn 65

- Skifte 65

- Flat white 54

- Første oppstart 49

- Fylle

- Bønnebeholder 48

- Vanntank 58

H

- Hotline 76

I

- Innsats for restvannsskål 42

- Innstilling av profiler 56

J

- Jordingspunkt 73

- JURA

- Kontakter 76

K

- Kaffe 54

- Kaffegrutbeholder 42

- Kaffe med melk 54

- Kassering 72

- Koble inn 58

- Koble ut 58

- Kombiutløp

- Ta fra hverandre og skylle 63

- Kontakter 76

- Kundeservice 76

L

- Latte macchiato 54

- Liten kanne kaffe 55

- Lungo 55

M

- Malt kaffe 55

- Maskin

- Avkalke 66

- Rengjøre 65

- Meldinger i displayet 69

- Melk 54

- Tilkobling av melk 51

- Melkeskum 54

- Melkesystem 73

- Rengjøre 62

N

- Nettbryter 42

- Nettkabel 42
- O**
 - Oppstart, første 49
 - Oppstilling
 - Oppstilling av maskinen 48
- P**
 - Pleie 62
 - Pleietiltak 59
 - Problemer
 - Rette feil 71
 - Produktinnstillinger
 - Tilpasse 56
 - Pulverkaffe
 - Malt kaffe 55
- R**
 - Rengjøre
 - Bønnebeholder 68
 - Maskin 65
 - Restvannsskål 42
 - Innsats 42
 - Rette feil 71
 - RFID 73
 - Riktig bruk 44
- S**
 - Samsvarserklæring 76
 - Selvdiagnose 68
 - Sentralt jordingspunkt 73
 - Servicedeksel 43
 - Servicegrensesnitt 43
 - Sikkerhetsinformasjon 44
 - Skader
 - Omgang med skader 45
 - Unngå skader 45
 - Skylling
 - Apparat 62
 - Skylling av melkesystemet 62
 - Sperring 43
 - Strømtilkobling
 - Tekniske data 73
 - Symbolbeskrivelse 44
- T**
 - Tast
 - På/av-tast 43
 - Tekniske data 73
 - Melkesystem 73
 - Utskiftbart melkeutløp 73
 - Telefon 76
 - Tilberedning 52, 54
 - Americano 55
 - Cappuccino 54
 - Cold Brew 53
 - Espresso 54
 - Espresso doppio 55
 - Espresso macchiato 54
 - Flat white 54
 - Kaffe 54
 - Kaffe med melk 54
 - Latte macchiato 54
 - Liten kanne kaffe 55
 - Lungo 55
 - Malt kaffe 55
 - Melk 54
 - Melkeskum 54
 - Speciality Selection 53
 - Varmtvann 56
 - Tilpasse produktinnstillinger 56
 - Tømme systemet 72
 - Trådløs forbindelse 65, 73
 - Transport 72
- U**
 - Utskiftbart melkeutløp 73
- V**
 - Vannhardhet
 - Fastsette vannhardhet 48
 - Vanntank
 - Avkalke 68
 - Fylle 58
 - Varmtvann 56
- W**
 - Wi-Fi 73
 - Wi-Fi Connect 43

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på jura.com.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på jura.com/service.
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på jura.com.

Direktiver Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2006/42/EF – Maskindirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din GIGA finner du på jura.com/conformity.

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din GIGA kan avvike.