

jura[®]



WE6 Professional kafijas automāta lietošanas instrukcija



Oriģinālā lietošanas instrukcija

Pirms izstrādājuma izmantošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso un kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. www.jura.com). Lai nerastos liekas neērtības un pārpratumi, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus, pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiālu vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvietos preci vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

- I. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto preci tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
- II. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 16 000 kafijas pagatavošanas ciklu).
- III. Garantija nav spēkā gadījumos, kad preci nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
- IV. Garantija nesedz šādus punktus:
 - a. Regulāra apkope (tīrišana un katlakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas vajadzīga parasta nodiluma dēļ;
 - b. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - c. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - d. Kaitējumi, kas radušies no:
 1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - 1.1. Lietojot preci tai neparedzētiem nolūkiem vai nesekojoj JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;

- 1.2. Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - 1.3. Lietojot nevis JURA, bet citas katlakmens noņemšanas vai tīrišanas tabletes;
 - 1.4. Ja kafijas pupiņas ir nonākuši svešķermenei (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
 - 1.5. Uzstādot vai, lietojot preci JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievedot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarotās apkopes darbnīcas vai pārstāvniecības;
 3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita JURA pakļautībā neesoša faktora.

Jūsu WE6 Professional

Vadības elementi	6
Svarīga informācija	8
Pareiza lietošana.....	8
Jūsu drošībai.....	8
1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize	12
JURA informācija internētā	12
Automāta uzstādīšana	12
Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana.....	12
Ūdens cietības pakāpes noteikšana.....	12
Pirmā lietošanas reize.....	13
2 Dzērienu pagatavošana	17
Espresso, kafija un citi kafijas dzērieni.....	17
2 kafijas dzērieni	18
Pastāvīga ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzītes izmēram	18
Dzirnaviņu uzstādīšana	19
Karsts ūdens.....	19
3 Ikdienas lietošana	20
Ūdens tvertnes piepildīšana.....	20
Automāta ieslēgšana	20
Ikdienas apkope.....	20
Regulāra apkope.....	21
Automāta izslēgšana	21
4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi	22
Dzēriena uzstādījumu pielāgošana	23
Kruzītes lieluma iestatījumu iespējošana un atspējošana	24
Aktivizējet vai deaktivizējet vienreizējos iestatījumus.....	24
Blokējet vai iespējojet produktus	25
Automātiskā izslēgšanās	25
Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana	26
Ūdens daudzuma mērvienības.....	26
Valoda.....	27
Informācijas pieprasīšana	27
5 Apkope	28
Automāta skalošana	28
Filtra uzstādīšana.....	28
Filtra nomaiņa.....	29
Automāta tīrīšana	30
Automāta atkalķošana	31
Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana	33
Ūdens tvertnes atkalķošana	34

6	Displeja paziņojumi	35
7	Problēmu risināšana	36
8	Transportēšana un videi draudzīga utilizācija	37
	Transportēšana / Sistēmas iztukšošana	37
	Utilizācija.....	37
9	Tehniskie parametri	38
10	Alfabētiskais rādītājs	39
11	11 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija	42

Simbolu paskaidrojumi

Brīdinājumi


	BRĪDINĀJUMS Vienmēr pievērsiet uzmanību informācijai, kas atzīmēta ar zīmēm
	UZMANĪBU BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU, un brīdinājuma zīme! Zīme UZMANĪBU tiek lietota, ja pastāv r sksgūt nopietnas traumas, bet zīme BRĪDINĀJUMS tiek lietota, ja pastāv iespēja gūt vieglākas traumas.
	BRĪDINĀJUMS Zīme BRĪDINĀJUMS tiek izmantota, lai pievērstu Jūsu uzmanību iespējamiem apstākļiem, kuru rezultātā automāts var tikt bojāts

Izmantotie simboli

- **Aicinājums veikt darbību.** Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiekat aicināts veikt kādu konkrētu darbību.
- Informācija** un padomi, kas atvieglos JURA kafijas automāta lietošanu.
- ‘Kafija’ (‘Coffee’)** **Informācija displejā**

Vadības elementi

Vadības elementi

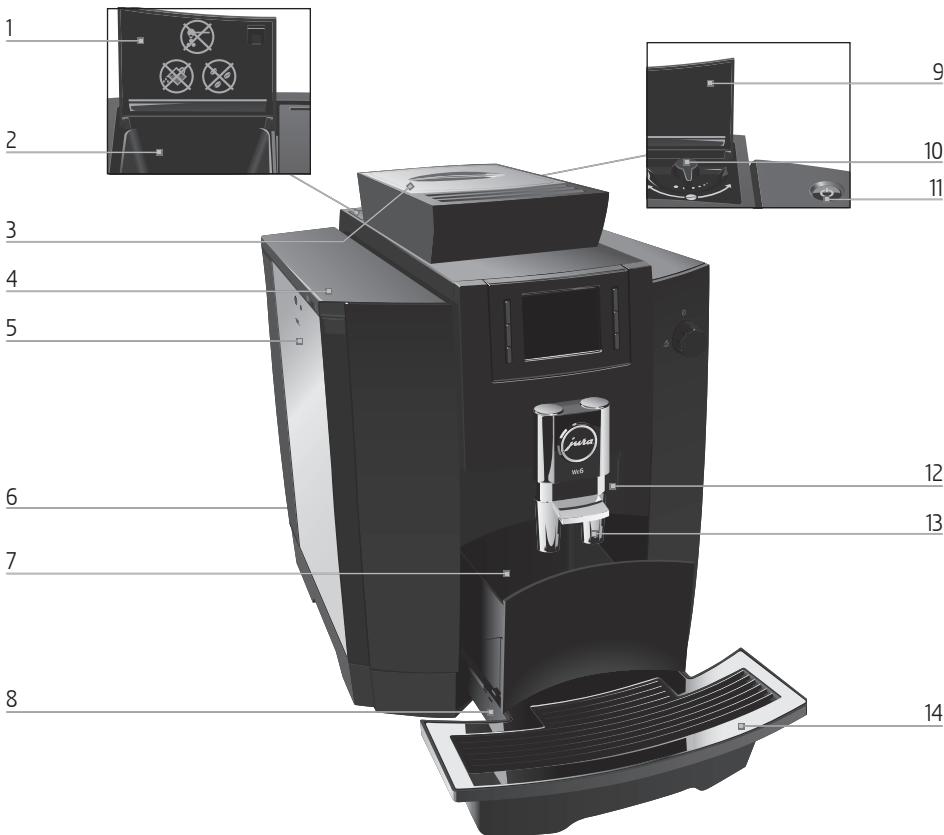

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Tirišanas tabletēs piltuves aizsargvāks | 9 | Dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargvāks |
| 2 | Tirišanas tabletēs piltuve | 10 | Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis |
| 3 | Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku | 11 | Ieslēgšanas/izslēgšanas poga |
| 4 | Ūdens tvertnes aizsargvāks | 12 | Karstā ūdens sprausla |
| 5 | Ūdens tvertne | 13 | Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu |
| 6 | Elektrības kabelis ar spraudni (automāta aizmugure) | 14 | Krūzītes paliktnis |
| 7 | Kafijas biezumu tvertne | | |
| 8 | Notekpaplāte | | |



- 1 Dispļejs
- 2 Daudzfunkcionāli taustiņi (taustiņa funkcija atkarīga no tā, kas ir redzams dispļejā)
- 3 Karstā ūdens un tvaika pagatavošanas slēdzis

Svarīga informācija

Pareiza lietošana

Kafijas automātu paredzēts izmantot speciālistiem vai apmācītiem darbiniekiem uzņēmumos, vieglajā rūpniecībā un lauksaimniecības uzņēmumos, kā arī komerciālai lietošanai neprofesionāļiem. Tas ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai, kā arī ūdens karsēšanai. Automāta lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama! JURA Elektroapparate AG neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies kafijas automāta neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Pirms uzsākat kafijas automāta lietošanu, uzmanīgi un pilnībā izlasiet šo kafijas automāta lietošanas instrukciju un ievērojet tajā sniegtos norādījumus. Bojājumiem un defektiem, kas radušies kafijas automāta neatbilstošas lietošanas gadījumā, garantijas remonts netiek piemērots. Šo lietošanas instrukciju uzglabājiet kafijas automāta tuvumā un nododiet to nākamajam lietotājam.

Kafijas automātu JURA drīkst lietot tikai apmācītas personas. Neprofesionāļiem lietošanas laikā jātiekt uzraudzītiem.

Jūsu drošībai

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojet zemāk minēto svarīgo drošības informāciju.



To ievērojot Jūs varēsiet izvairīties no bīstama elektriskā strāvas trieciena.

- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu kafijas automātu vai kafijas automātu ar bojātu elektrības kabeli.
- Kafijas automāta bojājumu gadījumā, piemēram, ja sajūtat deguma smaku, nekavējoties atvienojiet kafijas automātu no elektrības tīkla un sazinieties ar JURA servisa centru.

- Ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, to jāaizvieto ar speciāli pielāgotu elektrības kabeli, kas pieejams tieši JURA vai autorizētos JURA servisa centros.
- Pārliecinieties, ka JURA kafijas automāts un elektrības kabelis neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanīgi pārbaudiet, ka elektrības kabelis nav saspiests un neķertos aiz asiem stūriem un priekšmetiem.
- Nekādā gadījumā neatveriet automātu un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi. Nepārveidojiet automātu veidos, kas nav minēti šajā lietošanas instrukcijā. Automātā atrodas strāvas avoti. Ja tie tiks atvērti, radīsies risks gūt smagas traumas. Automāta remontu atļauts veikt tikai autorizētos JURA servisa centros, izmantojot oriģinālas rezerves daļas un aksesuārus.
- Lai pilnībā un droši atvienotu automātu no elektrības tīkla, vispirms izslēdziet JURA kafijas automātu ar strāvas padeves ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Tikai tagad Jūs varat izraut elektrības kabeli no rozetes.

Pastāv šākstu vai apdeguma risks no padeves sprauslām.

- Novietojiet automātu bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciet automāta sakarstošās detaļas. Izmantojiet tam paredzētos rokturus.

Bojāts automāts nav drošs lietošanai, jo var izraisīt traumas vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no traumām vai ugunsgrēka iespējamības, lūdzu, ievērojet šādus norādījumus:

- Nekad neatstājiet elektrības kabeli uz zemes. Aiz tā var aizķerties un paklupt, vai tas var tikt bojāts.

- Aizsargājiet savu JURA kafijas automātu no apkārtējā vides ietekmes – lietus, sala un tiešiem saules stariem.
- Neiegremdējiet JURA kafijas automātu vai elektrības kabeli ūdenī.
- Nemazgājiet JURA kafijas automāta vai kāda tā daļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrišanas, izslēdziet savu JURA kafijas automātu ar strāvas padeves ieslēgšanai/izslēgšanas slēdzi. Vienmēr tīriet JURA kafijas automātu ar sausu, nevis slapju auduma lupatiņu, un sargājiet to no ilgstošas saskares ar ūdeni.
- JURA kafijas automāts nav paredzēts uzstādīšanai uz virsmas, kur tam var piekļūt ūdens strūkla.
- Ierīci nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- Pieslēdziet automātu strāvas padevei tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem. Vērtību tabula atrodas jūsu JURA kafijas automāta apakšpusē. Detalizētāki tehniskie parametri ir norādīti lietošanas instrukcijas 9. nodaļā “Tehniskie parametri”.
- Pieslēdziet JURA kafijas automātu tieši pie mājas elektrības rozetes. Rozešu sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt automāta pārkāršanu.
- Lūdzu, lietojet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus. JURA nerekomendētie kopšanas līdzekļi var sabojāt JURA automātu.
- Neizmantojet sārmainus tīrišanas līdzekļus, lietojet mīkstu drānu un maigu tīrāmo līdzekli.
- Neizmantojet kafijas pupiņas ar piedevām vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Ūdens tvertni vienmēr piepildiet tikai ar aukstu un svaigu ūdeni.

- Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet automātu ar strāvas padeves ieslēgšanu/izslēgšanas slēdzi un atvienojiet to no elektrības tīkla.
- Automāts nav piemērots, lai to tīrītu vai lietotu bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar automātu.
- Turiet ierīci bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā un neļaujiet lietot automātu bez nepārtrauktas uzraudzības.
- Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, var lietot automātu bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir pastāstīts par automāta drošu lietošanu. Bērniem jāspēj atpazīt un saprast nepareizas lietošanas radītie apdraudējumi.

Cilvēki, ieskaitot bērnus,

- kuriem nav nepieciešamo fizisko, kustību un mentālo spēju automāta drošai lietošanai vai
- ir nepieredzējuši un tiem nav nepieciešamo zināšanu, lai droši lietotu automātu, ir jāuzrauga vai jāapmāca automāta drošā lietošanā.

Droša CLARIS Smart filtru lietošana:

- uzglabājiet filtrus bērniem nepieejamā vietā;
- uzglabājiet filtrus sausā vietā, aizlīmētai epakojumā;
- sargājiet filtrus no karstuma ietekmes un tiešiem saules stariem;
- neizmantojiet bojātus filtrus;
- neatveriet filtrus.

1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize


**JURA informācija
internetā**

Apciemojiet mūsu mājas lapu internetā (www.jura.com). Jūs varat lejuplādēt **īsas lietošanas instrukcijas** Jūsu kafijas automātam. Jūs tajā atradīsiet arī interesantu un aktuālu informāciju par Jūsu JURA kafijas automātu un visiem kafijas aspektiem.

Automāta uzstādīšana

Uzstādot un pieslēdzot savu JURA kafijas automātu, lūdzu, ievērojiet, Šādus norādījumus:

- Novietojiet JURA kafijas automātu uz horizontālas, ūdens izturīgas virsmas.
- JURA automāta uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas pasargā iekārtu no pārkaršanas. Pārbaudiet, ka ventilācijas atveres nav aizsegtas.

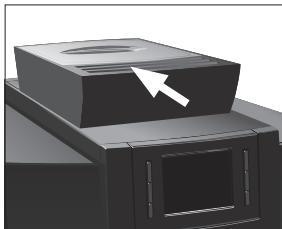

**Kafijas pupiņu tvertnes
piepildīšana**

BRĪDINĀJUMS


Ar piedevām (piemēram, cukuru) bagātinātas kafijas pupiņas, gan maltā, gan veselā veidā, bojās dzirnaviņas.

- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni tikai ar grauzdētām, neapstrādātām kafijas pupiņām.
- ▶ Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.
- ▶ Iztīriet no kafijas pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeneus.
- ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.

**Ūdens cietības pakāpes
noteikšana**

Uzsākot automāta lietošanu, jums jānosaka ūdens cietības pakāpe. Ja Jūs nezināt ūdens cietības pakāpi, noskaidrojiet to. Izmantojiet Aquadur® testa plāksnītes, kas nāk komplektā ar automātu.

- ▶ Turiet testa plāksnīti zem tekoša ūdens 1 sekundi. Nokratiet lieko ūdeni.
- ▶ Gaidiet 1 minūti.

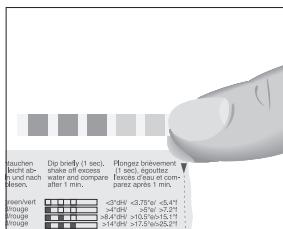

Pirmā lietošanas reize

- Jūs varēsiet noteikt ūdens cietības pakāpi pēc Aquadur® testa plāksnītes krāsas izmaiņām, izlasot paskaidrojumus uz testa iepakojuma.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Uzsākot automāta lietošanu, Jūs varat izvēlēties vai lietosiet JURA kafijas automātu **ar** CLARIS Smart filtru vai **bez** tā. Ja izmantojamā ūdens cietība ir 10 °dH vai vairāk, mēs iesakām izmantot filtru


Lietojot automātu ar bojātu elektrības kabeli, iespējams saņemt nāvējošu strāvas triecienu.

- Nekad nelietojiet automātu, ja tā elektrības kabelis ir bojāts.

Priekšnosacījums: Kafijas pupiņu tvertne ir piepildīta.

- Pievienojiet elektropadeves kabeli kafijas automātam.
- Iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē.
- Ieslēdziet JURA automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏪.

'Valodas izvēle' ('Sprachauswahl')

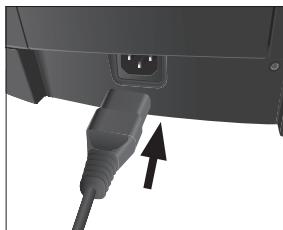

i Lai redzētu vairāk valodas, nospiediet taustiņu ‘>’ (labā apakšējā stūrī).

- Piespiediet pogu, līdz parādās vēlamā valoda. Piemēram, latviešu valoda ('Latviešu valoda').

Displejā īslaičīgi redzams paziņojums 'Saglabāts' ('Saved'), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.

'Ūdens cietības pakāpe' ('Water hardness')

i Ja nezināt, kāda ir ūdens cietības pakāpe, Jums tā ir jānosaka pirms sākat lietot automātu (skatiet 1. nodaļu "Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize – ūdens cietības pakāpes noteikšana").

- Nospiediet taustiņus ‘<’ vai ‘>’, lai mainītu ūdens cietības pakāpes uzstādījumu uz, piemēram, '25 °dH'.

► Nospiediet taustiņu 'Saglabāt' ('Save').

Displejā īslaičīgi redzams paziņojums 'Saglabāts' ('Saved').

'Lietot filtru' ('Use filter')

1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

i Tagad izlemiet, vai vēlaties darbināt savu JURA kafijas automātu **ar** CLARIS Smart filtru vai **bez** tā.

Lai lietotu automāta **ar** filtru, lasiet nākamo sadaļu (skatiet 1. nodaļu “Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize – pirmā lietošanas reize ar filtra aktivizēšanu”).

Lai lietotu automātu **bez** filtra (skatiet 1. nodaļu “Uzstādīšana un pirmā lietošanas reize – pirmā lietošanas reize bez filtra aktivizēšanas”).

Pirmā lietošanas reize ar filtra aktivizēšanu

UZMANĪBU

Piens, minerālūdens vai cita veida šķidrumi var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS Smart filtra augšpusē.
- ▶ Atvietet filtru turētāju.
- ▶ lelieciet filtru un tā pagarinājuma detaļu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet filtru turētāju. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

i Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko ielikāt filtru.

‘Lietot filtru’ / ‘Saglabāts’ (‘Use filter’ / ‘Saved’)

‘Slēdzis – ieslēgts’ (‘Switch open’)





- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 300 ml) zem ūdens sprauslas.
- ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā .
'Filtrs tiek skalots' ('Filter is being rinsed'), no kafijas sprauslas iztečēs ūdens.
Filtra skalošana beigsies automātiski apmēram pēc 300 ml. Displejā redzams pazīņojums '**Slēdzis – izslēgts**' ('Switch close').
- ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā .
'Filtra skalošana pabeigta' ('Filter rinsing complete')
'Sistēmas uzpilde' ('System is filling'), sistēma uzpilda ūdeni.
'Iztīrīt notekpaplāti' ('Empty drip tray')
- ▶ Iztīriet notekpaplātu un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
'Automāts skalojas' ('Machine is rinsing'), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

i Šākuma ekrānā redzami produkti, kurus varat pagatavot.

i Ja filtrs ir aktīvs, tad redzams "zils filtra" simbols ekrāna apakšā.

Pirmā lietošanas reize bez filtra aktivizēšanas

UZMANĪBU

Piens, minerālūdens vai citi šķidrumi var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Nospiediet taustiņu '**Filtra nav**' ('No filter').
Displejā īslaicīgi parādīsies ziņojums '**Saglabāts**' ('Saved').
'Piepildiet ūdens tvertni' ('Fill water tank')
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
'Slēdzis – ieslēgts' ('Switch open')



1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem karstā ūdens sprauslas un kafijas padeves krāna.
- ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā .
‘Sistēmas uzpilde’ (‘System is filling’), sistēma uzpilda ūdeni.
‘Slēdzis – izslēgts’ (‘Switch close’)
- ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā ①.
‘Sistēmas uzpilde’ (‘System is filling’)
‘Automāts skalojas’ (‘Machine is rinsing’), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

i Sākuma ekrānā redzami produkti, kurus Jūs varat pagatavot.

2 Dzērienu pagatavošana

- i** Jūs varat apstādināt automāta darbību jebkurā kafijas dzērienu vai karstā ūdens pagatavošanas procesa brīdī. Piespiediet jebkuru taustiņu (kafijas dzērieniem) vai pagrieziet slēdzi uz sākuma pozīciju (karstajam ūdenim).
- i** Dzirnaviņu darbības laikā Jūs varat regulēt **atsevišķu** kafijas dzērienu stiprumu, nospiežot taustiņus ‘<’ un ‘>’.
- i** Iepriekš uzstādīto **ūdens daudzumu** ir iespējams nomainīt dzēriena pagatavošanas laikā nospiežot ‘<’ un ‘>’ taustiņus.

Vislabāk kafija garšo, kad tā ir karsta. Auksta porcelāna krūzīte dzērienu atdzesē un ietekmē tā garšu. Tādēļ mēs iesakām izmantojamās tasītes iepriekš uzsildīt. Kafijas pilnīgs aromāts var atklāties tikai iepriekš sasildītās krūzītēs. Jūs varat iegādāties JURA kafijas tasīšu sildītāju pie JURA preču izplatītāja.

Jūs varat veikt **pastāvīgos uzstādījumus** visiem dzērieniem programmēšanas režīmā (skatiet 4. nodaļu “Pastāvīgie uzstādījumi programmēšanas režīmā – dzērieni”).

Espresso, kafija un citi kafijas dzērieni

Risetto, espresso, kafiju un citus kafijas dzērienus iespējams pagatavot, ievērojot šos norādījumus

Piemērs: Šādi pagatavo vienu kafiju.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- Nospiediet **‘Kafija’** (**Coffee**) taustiņu.
Gatavošana sākas. Displejā parādās pazīnojums **‘Kafija’** (**Coffee**) un kafijas stiprums. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietečs krūzītē.
- Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.



2 kafijas dzērieni



Pastāvīga ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūžītes izmēram



Lai pagatavotu **divus** kafijas dzērienus, nospiediet atbilstošo pagatavošanas taustiņu divreiz (apmēram ar 1 sekundes intervālu).

Piemērs: Šādi pagatavo divus espresso.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet divas tasītes zem kafijas padeves krāna.
- ▶ **Divreiz** nospiediet taustiņu '**'Espresso'**' (**ar 1 sekundes intervālu**), lai sāktu pagatavošanas procesu.

Displejā redzams zīņojums '2 espresso' ('**2 espressi**') un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietečēs krūžītēs. Pagatavošanas process beigsies automātiski. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Uzstādīt pastāvīgu ūdens daudzumu atbilstoši krūžītes izmēram **vienamem dzērienam** ir vienkārši. Uzstādīt daudzumu kā norādīts piemērā tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad pagatavosiet dzērienu, tiks izmantots iepriekš uzstādītais ūdens daudzums.

Piemērs: Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai uzstādītu **pastāvīgu** ūdens daudzumu vienai kafijas tasītei.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet krūžīti zem kafijas padeves krāna.
 - ▶ Piespiediet un **turiet** taustiņu '**'Kafija'**' ('**Coffee**') līdz parādās zīņojums '**Kafija pietiek? Spiediet taustiņu**' ('**Enough coffee? Press button**').
 - ▶ Atlaidiet taustiņu '**'Kafija'**' ('**Coffee**').
 - ▶ Gatavošana sākas un kafija sāk tecēt krūžītē.
 - ▶ Tiklīdz krūžītē būs ietecējis pietiekams daudzums kafijas, piespiediet jebkuru taustiņu (izņemot '**'Atcelt'**' ('**Cancel**')).
- Pagatavošanas process beigsies automātiski. Displejā īslaičīgi parādīsies zīņojums '**Saglabāts**' ('**Saved**'). Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūžītes izmēram ir uzstādīts. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

i Atkārtojot iepriekš minētās darbības, šos uzstādījumus ir iespējams izmainīt jebkurā laikā.

i Jūs varat veikt pastāvīgos uzstādījumus visiem dzērieniem programmēšanas režīmā (skatiet 4. nodaļu "Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – dzērienu uzstādījuma pielāgošana").

Dzirnaviņu uzstādīšana

Dzirnaviņu uzstādījumus ir iespējams pielāgot tā, lai kafija tiktu malta atbilstoši tās grauzdējuma pakāpei.

UZMANĪBU

Ja Jūs uzstādīsiet maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas nedarbojas, pastāv iespēja sabojāt maluma pakāpes uzstādīšanas slēdzi.

- ▶ Uzstādīet maluma pakāpi tikai dzirnaviņu darbības laikā.

Maluma pakāpe ir uzstādīta pareizi, ja kafija no padeves krāna tek vienmērīgi, veidojot biezus, viendabīgu putiņu slāni

Piemērs: Lai izmainītu maluma pakāpi espresso pagatavošanas laikā, rīkojoties šādi.

- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Atveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargdurtiņas.
- ▶ Piespiediet taustiņu '**Espresso**', lai uzsāktu pagatavošanas procesu.
- ▶ **Kamēr** dzirnaviņas darbojas, pagrieziet maluma pakāpes slēdzi vēlamajā pozīcijā.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski.
- ▶ Aizveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža aizsargdurtiņas.



Karsts ūdens

⚠ UZMANĪBU

Ar karstā ūdens šķakstiem ir iespējams applaucēties.

- ▶ Izvairieties no tiešas karstā ūdens saskarsmes ar ādu.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.



- ▶ Novietojiet krūzīti zem karstā ūdens uzgaļa.
 - ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā .
 - ‘Karsts ūdens’ (‘Hot water’), iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē. Pagatavošanas process beigsies automātiski.
 - ‘Slēdzis – izslēgts’ (‘Switch close’)
 - ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā .
- Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

3 Ikdienas lietošana

Ūdens tvertnes piepildīšana

Lai pagatavotā kafija vienmēr būtu izcila, automāta ikdienas apkope un higiēna pagatavojot kafiju un ūdeni ir ļoti svarīga. Tādēļ mēs iesakām **katru dienu** mainīt ūdeni tvertnē.

UZMANĪBU

Piens, minerālūdens vai citi šķidrumi var bojāt ūdens tvertni vai automātu.

- ▶ Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Atveriet ūdens tvertnes aizsargvāku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.
- ▶ Aizveriet ūdens tvertnes aizsargvāku.




Automāta ieslēgšana



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Ieslēdziet JURA kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Laipni lūdzam JURA pasaulē ('Welcome to JURA') 'Automāts skalojas' ('Machine is rinsing'), sistēma tiek skaļota. Skalošana beidzas automātiski. Tieka parādīts sākuma ekrāns. Jūsu JURA kafijas automāts ir gatavs lietošanai

Ikdienas apkope

Lai Jūsu JURA kafijas automāts stabili un ilgi kalpotu, garantējot pagatavotās kafijas optimālu kvalitāti, automātam ir jāveic ikdienas apkope.

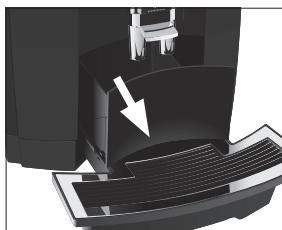

- ▶ Izņemiet no automāta notekpaplāti.
- ▶ Iztukšojet kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti. Izskalojiet tās ar siltu ūdeni.

- i** Vienmēr iztukšojet kafijas biezumu tvertni, tad kad mašīna ir **ieslēgta**. Šis ir vienīgais veids, kā iztīrīt un salikt kafijas biezumu tvertni.

- ▶ lelieciet kafijas biezumu tvertni un noteikpaplāti atpakaļ automātā.
- ▶ Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- ▶ Noslaukiet automāta virsmu ar mīkstu, tīru, mitru lupatiņu (piemēram, mikrošķiedras lupatiņu).

Regulāra apkope

Regulāri vai pēc **nepieciešamības** veiciet šādu apkopi:

- Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi, piemēram, ar birstīti. Sīkāka informācija par ūdens tvertni sniegtā lietošanas instrukcijā (skatiet 5. nodaļu “Apkope – ūdens tvertnes atkalķošana”).
- Kafijas paliekas var nogulsnēties uz krūzites paliktņa virspusē vai apakšpusē. Ja tā notiek, notīriet krūzites paliktni.

Automāta izslēgšana

Kad JURA kafijas automāts ir izslēgts, sistēma veic automātisko skalošanu, ja tīcis gatavots kafijas dzēriens.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns.



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⌂.
- ‘**Automāts skalojas**’ (‘Machine is rinsing’), automāts veiks skalošanu. Skalošana beigsies automātiski. JURA kafijas automāts ir izslēgts.

4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Pies piediet taustiņu ‘P’, lai ieietu programmēšanas režīmā. Jūs varat izvēlēties programmēšanas sadaļas un pastāvīgi saglabāt vēlamos uzstādījumus, izmantojot daudzfunkcionālos taustiņus. Jūs varat veikt šādus uzstādījumus:

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļa	Paskaidrojums
‘1/5’	‘Tīrit’ (‘Clean’), ‘Atkalķot’ (‘Descale’), ‘Filtrs’ (‘Filter’) (tikai tad, ja aktivizēts)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Šeit Jūs varat sākt vēlamo apkopes programmu.
‘2/5’	‘Skalot kafijas padeves sistēmu’ (‘Rinse the coffee system’), ‘Informācija’ (‘Information’)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Šeit Jūs varat sākt vēlamo apkopes programmu vai arī uzzināt kādas apkopes ir jāveic.
‘3/5’	‘Eksperta režīms’ (‘Expert mode’) ‘Pielāgot krūzītes piepildīšanas daudzumu’ (‘Customise cup fill volume’) ‘Vienreizējie iestatījumi’ (‘One-off settings’) ‘Bloķēt/iespējot’ (‘Lock/enable’)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvēlieties uzstādījumus kafijas dzērienu un karstā ūdens pagatavošanai. ▶ Atspējot funkciju “Uzstādīt pastāvīgu ūdens daudzumu atbilstoši krūzītes izmēram vienam dzērienam”. ▶ Precizējet, vai kafijas gatavošanas laikā atļaut izmantot vienreizējos iestatījumus. ▶ Iespējot vai atspējot atsevišķus produktus.
‘4/5’	‘Izvēlieties valodu’ (‘Choose language’) ‘Mērvienības’ (‘Units’) ‘Izslēgt pēc’ (‘Switch off after’) ‘Ūdens cietības pakāpe’ (‘Water hardness’)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvēlieties valodu. ▶ Uzstādīet ūdens daudzuma mērvienību. ▶ Uzstādīet laiku pēc kura JURA kafijas automāts izslēgsies automātiski. ▶ Uzstādīet ūdens cietības pakāpi.
‘5/5’	‘Produktu skaitītājs’ (‘Product counter’), ‘Dienas skaitītājs’ (‘Day counter’), ‘Apkopes skaitītājs’ (‘Maintenance counter’), ‘Versija’ (‘Version’)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzraugiet gatavos produktus un apkopes statusu.

Dzēriena uzstādījumu pielāgošana

Programmēšanas sadaļā **'3/5'** / **'Eksperta režīms'** (**'3/5'**) / **'Expert mode'**) Jūs varat pielāgot individuālus uzstādījumus visiem kafijas dzērieniem un karstajam ūdenim. Iespējami šādi pastāvīgie uzstādījumi:

Produkts	Kafijas stiprums	Daudzums	Temperatūra
'Ristretto' , 'Espresso'	8 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 80 ml	vidēja, augsta
'Kafija' , 'Dzērieni'	8 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml	vidēja, augsta
'2 ristretto' , '2 espresso' , '2 kafijas'	–	Ūdens: tiek dubultots vienai krūzītei paredzētais ūdens daudzums.	kā vienam produktam
'Karsts ūdens'	–	Ūdens: 25 ml – 450 ml	zema, vidēja, augsta

Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc vienota principa.

Piemērs: Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai uzstādītu kafijas stiprumu vienai kafijas tasītei.

- ▶ Nospiediet taustiņu **'P'**.
- ▶ Piespiediet **'>'** taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās **'3/5'**.
- ▶ Nospiediet **'Eksperta režīms'** (**'Expert mode'**) taustiņu.
'Eksperta režīms' (**'Expert mode'**)

i Tālāk izvēlieties dzērienu, kuram vēlaties veikt šos uzstādījumus. Šobrīd netiek gatavots neviens dzēriens.

i Lai redzētu vairāk dzērienu, nospiediet taustiņu **'>'** (labā apakšējā stūrī).

- ▶ Nospiediet taustiņu **'Kafija'** (**'Coffee'**).
'Kafija' (**'Coffee'**)
- ▶ Nospiediet taustiņu **'Kafijas stiprums'** (**'Coffee strength'**).
Displejā parādās paziņojums **'Kafija'** (**'Coffee'**) un kafijas stiprums.
- ▶ Lai mainītu kafijas stiprumu, piespiediet taustiņus **'<'** vai **'>'**.
- ▶ Nospiediet taustiņu **'Saglabāt'** (**'Save'**).
Displejā īslaičīgi parādīsies paziņojums **'Saglabāts'** (**'Saved'**).
'Kafija' (**'Coffee'**)

4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Kruzītes lieluma iestatījumu iespējošana un atspējošana

- ▶ Piespiediet taustiņu ‘**T**’ un turiet **aptuveni 2 sekundes**, lai izietu no programmēšanas režīma.

Programmas vienībā ‘**3/5**’ / ‘**Pielāgot krūzītes lielumu**’ (**‘3/5’** / ‘**Customise cup fill volume**’) varat aktivizēt šādus iestatījumus:

- ‘**Aktīvs**’ (**‘Active’**): ir aktivizēta funkcija ‘Pastāvīgais ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram’. Jūs varat pielāgot ūdens daudzumu krūzītē, nospiežot un turot attiecīgo pogu.
- ‘**Nav aktīvs**’ (**‘Inactive’**): funkcija ‘Pastāvīga ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzītes izmēram’ nav aktivizēta. **Nav iespējams** pielāgot ūdens daudzumu, nospiežot un turot attiecīgo pogu.

Piemērs: rīkojieties šādi, lai atspējotu funkciju ‘Pastāvīga ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzītes izmēram’.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘**P**’.
- ▶ Piespiediet ‘**>**’ taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās ‘**3/5**’.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘**.**’.
- ▶ ‘**Pielāgot krūzītes lielumu**’ (**‘Customise cup fill volume’**)
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘**Nav aktīvs**’ (**‘Inactive’**).
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘**Saglabāt**’ (**‘Save’**).
Displejā īslaiīgi parādīsies paziņojums ‘**Saglabāts**’ (**‘Saved’**). ‘**3/5**’
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘**T**’ lai izietu no programmēšanas režīma.

Aktivizējet vai deaktivizējet vienreizējos iestatījumus

Programmas vienībā ‘**3/5**’ / ‘**Vienreizējie iestatījumi**’ (**‘3/5’** / ‘**One-off settings**’) varat aktivizēt šādus iestatījumus:

- ‘**Aktīvs**’ (**‘Active’**): Vienreizējos iestatījumus (piemēram, kafijas stiprumu vai ūdens daudzumu) varat aktivizēt gatavošanas laikā.
- ‘**Nav aktīvs**’ (**‘Inactive’**): Gatavošanas laikā vienreizējos iestatījumus nevar aktivizēt. Izstrādājums ir sagatavots saskaņā ar programmēšanas režīma iestatījumiem (**‘3/5’** / ‘**Expert mode**’).

Piemērs: rīkojieties šādi, lai gatavošanas laikā atspējotu vienreizējos iestatījumus.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘**P**’.
- ▶ Piespiediet ‘**>**’ taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās ‘**3/5**’.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Vienreizējie iestatījumi’ (‘One-off settings’).
- ‘Vienreizējie iestatījumi’ (‘One-off settings’)
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Nav aktīvs’ (‘Inactive’)
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Saglabāt’ (‘Save’).
Displejā īslaičīgi parādīsies paziņojums ‘Saglabāts’ (‘Saved’).
‘3/5’
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘L’ lai izietu no programmēšanas režīma.

Blokējiet vai iespējojiet produktus

Programmas vienībā **‘3/5’ / ‘Blokēt/iespējot’** (**‘3/5’ / ‘Lock/enable’**) varat aktivizēt šādus iestatījumus:

Piemērs: varat atspējot karstā ūdens pagatavošanu.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘P’.
- ▶ Piespiediet ‘>’ taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās **‘3/5’**.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘’.
‘Blokēt/iespējot’ (‘Lock/enable’)

i Slēdzenes simbols līdzās produkta nosaukumam norāda, vai produkts ir bloķēts vai iespējots.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘>’, līdz parādās **‘Karsts ūdens’** (‘Hot water’).
- ▶ Nospiediet **‘Karsts ūdens’** (‘Hot water’) taustiņu.
Slēdzene ir aizvērta. Karstais ūdens nav pieejams.
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘L’ un turiet **aptuveni 2 sekundes**, lai izietu no programmēšanas režīma.

Automātiskā izslēgšanās

Uzstādot JURA automātisko izslēgšanās laiku, Jūs varat ietaupīt enerģijas patēriņu. Aktivizējot šo funkciju, Jūsu JURA automātiski izslēgsies pēc iepriekš uzstādītā laikā pēc pēdējās automāta darbības veikšanas.

Automātisko izslēgšanās laiku var uzstādīt intervālā no 15 minūtēm līdz 30 minūtēm, vai no 1 stundas līdz 9 stundām.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘P’.
- ▶ Piespiediet ‘>’ taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās **‘4/5’**.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Izslēgt pēc’ (‘Switch off after’).
‘Izslēgt pēc’ (‘Switch off after’)

4 Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

- ▶ Lai mainītu izslēgšanās laiku, piespiediet taustiņus ‘<’ vai ‘>’.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Saglabāt’ (‘Save’).
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums ‘Saglabāts’ (‘Saved’).
‘4/5’
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘t’ lai izietu no programmēšanas režīma.

Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana

Jo cietāks ūdens, jo biežāk nepieciešams atkalķot JURA kafijas automātu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ūdens cietības pakāpe ir uzstādīta pareizi.

Ūdens cietību uzstāda pirmajā lietošanas reizē. Šo uzstādījumu Jūs varat mainīt jebkurā laikā.

Ūdens cietības pakāpi var uzstādīt robežās no 1 °dH līdz 30 °dH.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘P’.
- ▶ Piespiediet ‘>’ taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās ‘4/5’.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Ūdens cietības pakāpe’ (‘Water hardness’).
‘Ūdens cietības pakāpe’ (‘Water hardness’)
- ▶ Lai mainītu ūdens cietības uzstādījumu, piespiediet taustiņus ‘<’ vai ‘>’.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Saglabāt’ (‘Save’).
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums ‘Saglabāts’ (‘Saved’).
‘4/5’
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘t’ lai izietu no programmēšanas režīma.

Ūdens daudzuma mērvienības

Piemērs: Lai nomainītu ūdens daudzuma mērvienību no ‘ml’ uz ‘oz’, veiciet zemāk norādītās darbības.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘P’.
- ▶ Piespiediet ‘>’ taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās ‘4/5’.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Mērvienības’ (‘Units’).
‘Mērvienības’ (‘Units’)
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘oz’.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Saglabāt’ (‘Save’).
Displejā īslaicīgi parādīsies paziņojums ‘Saglabāts’ (‘Saved’).
‘4/5’
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘t’ lai izietu no programmēšanas režīma.

Valoda

Piemērs: Lai nomainītu valodu no ‘Angļu’ (‘English’) uz ‘Vācu’ (‘Deutsch’).

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘P’.
- ▶ Piespiediet ‘>’ taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās ‘4/5’.
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘Izvēlēties valodu’ (‘Choose language’).
“Izvēlēties valodu” (‘Choose language’)

i Lai redzētu vairāk valodas, nospiediet ‘>’ taustiņu (labā apakšējā stūrī).

- ▶ Piespiediet pogu, līdz parādās vēlamā valoda. Piemēram, vācu valoda (‘Deutsch’).
Displejā īslaičīgi redzams paziņojums ‘Saglabāts’ (‘Gespeichert’).
‘4/5’
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘L’ lai izietu no programmēšanas režīma.

Informācijas pieprasīšana

Programmas vienībā ‘5/5’ varat pieprasīt šādu informāciju:

- ‘Produktu skaitītājs’ (‘Product counter’): gatavo kafijas dzērienu un karstā ūdens porciņu skaits
- ‘Dienas skaitītājs’ (‘Day counter’): gatavo kafijas dzērienu un karstā ūdens porciņu skaits. Šī skaitītāja rādītājs atiestatīts uz nulli.
- ‘Apkopes skaitītājs’ (‘Maintenance counter’): veikto apkopes programmu skaits (tīrišana, atkaļkošana u.c.)
- ‘Versija’ (‘Version’): programmatūras versija

Piemērs: Iai atiestatītu **dienas skaitītāju**, veiciet zemāk minētās darbības.

- ▶ Nospiediet taustiņu ‘P’.
- ▶ Piespiediet ‘>’ taustiņu vairākas reizes, līdz displejā parādās ‘5/5’.
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘Dienas skaitītājs’ (‘Day counter’).
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘L’.
“Vai dzēst dienas skaitītāju?” (‘Delete the day counter?’)
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Jā’ (‘Yes’).
Displejā īslaičīgi parādīsies paziņojums ‘Saglabāts’ (‘Saved’).
‘5/5’
- ▶ Piespiediet taustiņu ‘L’ lai izietu no programmēšanas režīma.

5 Apkope

Jūsu JURA kafijas automātā ir integrētas šādas apkopes programmas:

- Automāta skalošana ('*Skalot kafijas padeves sistēmu*' ('Rinse the coffee system'))
- Filtra nomaiņa ('*Filtrs*' ('Filter'))
- Automāta tīrišana ('*Tīrit*' ('Clean'))
- Automāta atkalķošana ('*Atkalķot*' ('Descale'))

- i** Veiciet katru no apkopes režīmiem, kad automāts aicina Jūs to darīt.
- i** Nospiediet taustiņu '**P**', lai apskatītu apkopes programmu sarakstu. Kad progresā skala ir sarkanā krāsā, Jūsu JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt atbilstošo apkopes programmu.

Automāta skalošana



Jūs varat aktivizēt kafijas padeves sistēmas skalošanu manuāli jebkurā laikā.

- Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas padeves krāna
 - Nospiediet taustiņu '**▲**' (apkopes simbols baltā krāsā).
 - Nospiediet taustiņu '*Skalot kafijas padeves sistēmu*' ('Rinse the coffee system'), lai uzsāktu skalošanu.
- 'Automāta skalošana'** ('Machine is rinsing'), no kafijas padeves krāna tek ūdens. Skalošana beigsies automātiski.

Filtrā uzstādīšana



Ja Jūs izmantojiet CLARIS Smart filtru, Jūsu JURA kafijas automātu nav nepieciešams atkalķot. Ja Jūs neaktivizējāt filtru pirmajā automāta lietošanas reizē, tad Jūs to varat izdarīt veicot šādas darbības.

- Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS Smart filtra augšpusē.
- Atveriet filtrā turētāju.
- Ielieciet filtru un tā pagarinājumu ūdens tvertnē.
- Aizveriet filtrā turētāju. Tas ar skānu nofiksēs vietā.
- Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

- i** Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko ielikāt filtru. Displejā īslaičīgi parādīsies pazīņojums '*Saglabāts*' ('Saved').



'Slēdzis – ieslēgts' ('Switch open')

- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 300 ml) zem karstā ūdens sprauslas.
- ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā ❶.
- ▶ **'Filtrs tiek skalots' ('Filter is being rinsed')**, no karstā ūdens sprauslas iztečēs ūdens.
- ▶ Filtra skalošana beidzas automātiski apmēram pēc 300 ml. Displejā redzams pazīņojums **'Slēdzis – izslēgts' ('Switch close')**.
- ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā ①.

i Ja filtrs ir aktīvs, tad redzams zils filtra simbols ekrāna apakšā.

Filtra nomaiņa

- i** Kad filtrs pārtrauc darbību (tas atkarīgs no ūdens cietības pakāpes uzstādījuma), JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.
- i** CLARIS Smart un CLARIS Pro Smart filtri ir pieejami pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā redzams sākuma ekrāns. Filtra simbols displeja apakšā iedegas sarkanā krāsā.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Atveriet filtra turētāju un izņemiet izlietoto filtru un tā pagarinājuma detaļu no ūdens tvertnes.
- ▶ Piestipriniet filtra pagarinājuma detaļu **jaunā** CLARIS Smart filtra augšpusē.
- ▶ Ielieciet filtru un tā pagarinājumu detaļu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar skaņunofiksēs vietā.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

Displejā īslaičīgi parādīsies pazīņojums **'Saglabāts' ('Saved')**. Kafijas automāts automātiski piefiksē, ka Jūs tikko nomainījāt filtru.

'Slēdzis – ieslēgts' ('Switch open')





► Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 300 ml) zem karstā ūdens sprauslas.

► Pagrieziet slēdzi pozīcijā ④.

'Filtrs tiek skalots' ('Filter is being rinsed'), no karstā ūdens sprauslas iztečēs ūdens.

i Filtra skalošanu varat pārtraukt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāja virzienā. Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai turpinātu filtra skalošanu.

i Ūdens var nedaudz iekrāsoties. Tas nekaitē veselībai un neietekmē garšu.

Filtra skalošana beidzas automātiski apmēram pēc 300 ml. Displejā redzams paziņojums '**Slēdzis – izslēgts**' ('Switch close').

► Pagrieziet slēdzi pozīcijā ①.

Automāta tīrišana

Pēc aptuveni 180 gatavošanas reizēm vai 80 skalošanas reizēm, JURA aicinās Jūs veikt filtra tīrišanu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrišanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un/vai līdzekļa atlikumi var noklūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

► Izmantojiet tikai oriģināls JURA apkopes produktus.

i Tīrišanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.

i Nepārtrauciet tīrišanas programmu. Programmas pārtraukšanas gadījumā tiek ieteikmēta tīrišanas kvalitāte.

i JURA tīrišanas tabletēs ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā parādās paziņojums '**Tīrīt automātu**' ('Clean machine').

► Nospiediet taustiņu '**♪**' (Apkopes simbols baltā krāsā). '**Clean**'

► Press the '**Start**' button.

► Press the '**Next**' button.

'Empty coffee grounds container'

► Empty the drip tray and coffee grounds container and put them back into the machine.

'Tīrīt' ('Clean')



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Tālāk’ (‘Next’).
‘Automāta tīrišana’ (‘Machine is being cleaned’), no kafijas padeves krāna iztečēs ūdens. Darbība ir pārtraukta, ‘Ielieci tīrišanas tableti’ (‘Add cleaning tablet’).
- ▶ Atveriet piltuves aizsargvāku un ielieci tīrišanas tableti.

- ▶ Ielieci JURA tīrišanas tableti piltuvē.
- ▶ Aizveriet piltuves aizsargvāku.
- ▶ Nospiediet taustiņu ‘Tālāk’ (‘Next’).
‘Automāta tīrišana’ (‘Machine is being cleaned’), no kafijas padeves krāna iztečēs ūdens. Darbība beigsies automātiski.
‘Iztukšojet kafijas biezumu tvertni’ (‘Empty coffee grounds container’)
- ▶ Iztīriet noteckaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
Tīrišana ir pabeigta.

Automāta atkaļkošana

Laika gaitā JURA kafijas automāts uzkrāj kāļķakmens nogulsnes un JURA automātiski aicinās Jūs veikt atkaļkošanu. Apkaļkošanās pakāpe ir atkarīga no ūdens cietības pakāpes.

i Ja esat aktivizējis CLARIS Smart filtru, tad nesaņemsiet automātisku paziņojumu, kas aicinātu veikt atkaļkošanu.

⚠ UZMANĪBU

Ja atkaļkošanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskarsmes ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet kāļķakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļkošanas līdzeklis nonāk acīs, konsultējieties ar ārstu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrišanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU Ja atkaļkošanas process tiek pārtraukts, tas var radīt bojājumus automātam.

- ▶ Īauļiet atkaļkošanas procesam beigties.

UZMANĪBU Ja atkaļkošanas līdzeklis nonāk saskarē ar dažām virsmām (piemēram, marmoru), tās var tikt bojātas.


- ▶ Nekavējoties notīriet izšķakstīto kaļķakmens noņemšanas līdzekli.

i Atkaļkošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.

i JURA atkaļkošanas tabletēs ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Displejā parādās pazīnojums '**Atkaļkot automātu**' ('Decalcify machine').

- ▶ Nospiediet taustiņu '' (Apkopes simbols baltā krāsā).
'Atkaļkot' ('Descale')
- ▶ Nospiediet taustiņu '**Sākt**' ('Start').
- ▶ Nospiediet taustiņu '**Tālāk**' ('Next').
'Iztīriet notekpaplāti' ('Empty drip tray')
- ▶ Iztīriet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tos atpakaļ automātā.
'Līdzeklis tvertnē' ('Agent in tank')
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojet tās saturu.
- ▶ Pilnībā izķīdiniet vienu JURA atkaļkošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletēs) traukā ar 500 ml silta ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ilelijet šķidrumu tukšajā ūdens tvertnē un ievietojiet to automātā.
'Slēdzis – ieslēgts' ('Switch open')

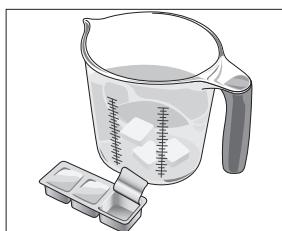

- ▶ Novietojiet trauku zem karstā ūdens sprauslas.
- ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā .
- ▶ **'Automāts tiek atkaļkots'** ('Machine is being descaled'), no karstā ūdens sprauslas iztečēs ūdens.
- ▶ Darbība ir pārtraukta, **'Slēdzis – izslēgts'** ('Switch close').
- ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā .
- ▶ **'Automāts tiek atkaļkots'** ('Machine is being descaled'), atkaļkošana turpinās.
- ▶ Darbība ir pārtraukta, **'Iztukšojet notekpaplāti'** ('Empty drip tray').

- Iztīriet noteckapaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ automātā.

'Uzpildiet ūdens tvertni' ('Fill water tank')



- Iztukšojet noteckapaplāti un novietojiet to zem karstā ūdens sprauslas un kafijas padeves krāna.

- Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.

- Uzpildiet tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ.

'Slēdzis – ieslēgts' ('Switch open')

- Pagrieziet slēdzi pozīcijā .

'Automāts tiek atkalķots' ('Machine is being descaled').

Turpinās atkalķošana. Pa kafijas padeves krānu iztečes ūdens. Darbība ir pārtraukta, **'Slēdzis – izslēgts'** ('Switch close').

- Pagrieziet slēdzi pozīcijā .

'Automāts tiek atkalķots' ('Machine is being descaled').

Turpinās atkalķošana. Pa kafijas padeves krānu iztečes ūdens.

'Automāts tiek skalots' ('Machine is rinsing')

Darbība ir pārtraukta, **'Iztīriet noteckapaplāti'** ('Empty drip tray').

- Iztukšojet noteckapaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ automātā

Atkalķošana ir pabeigta.

- i** Ja atkalķošanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar vieglu eļļas kārtiņu, kas nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienām. Šīs nogulsnes var negatīvi ietekmēt kafijas kvalitāti. Tādēļ laiku pa laikam iztīriet kafijas pupiņu tvertni.

Priekšnosacījums: Displejā parādās paziņojums **'Piepildiet pupiņu tvertni'** ('Fill bean container').

- Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

- Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.

- Izslaukiet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu lupatiņu.

- Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet kafijas pupiņu tvertnes aromāta aizsargvāku.

Ūdens tvertnes atkaļkošana

Laika gaitā uz ūdens tvertnes sieniņām var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu iekārtas darbību, laiku pa laikam veiciet kaļķakmens noņemšanu.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja Jūs izmantojet CLARIS Smart filtru, izņemiet to no tvertnes.
- ▶ Pilnībā piepildiet ūdens tvertni un izšķidinet tajā 3 JURA atkaļkošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet ūdens tvertni ar atkaļkošanas līdzekli uz vairākām stundām (piemēram, diennakti).
- ▶ Iztukšojet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Ja Jūs izmantojet CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ tvertnē.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

6 Displeja paziņojumi

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
'Piepildiet ūdens tvertni' ('Fill water tank')	Ūdens tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nekāda veida dzērienu.	► Piepildiet ūdens tvertni (skatiet 3. nodaļu "Ikdienas darbības – ūdens tvertnes piepildīšana").
'Iztukšot kafijas biezumu tvertni' ('Empty coffee grounds container')	Kafijas biezumu tvertne ir pilna. Jūs nevarat pagatavot nekāda veida dzērienu.	► Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un noteckaplāti (skatiet 3. nodaļu "Ikdienas darbības – ikdienas apkope").
'Noteckaplāte nav ievietota' (‘Drip tray not fitted’)	Noteckaplāte nav ievietota pareizi vai tās nav vispār. Jūs nevarat pagatavot nekāda veida dzērienu.	► Ievietojiet noteckaplāti.
'Piepildiet kafijas pupiņu tvertni' (‘Fill bean container’)	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet varat pagatavot karstu ūdeni.	► Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (skatiet 1. nodaļu "Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana").
Filtr simbols displeja apakšā iedegas sarkanā krāsā.	Filtrs vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatiet 5. nodaļu "Apkope – filtra nomaiņa").
'Iztīriet automātu' (‘Clean machine’)	JURA aicina Jūs veikt automāta tīrišanu.	► Veiciet tīrišanu (skatiet 5. nodaļu "Apkope – automāta tīrišana").
'Atkalķojet automātu' (‘Decalcify machine’)	JURA aicina Jūs veikt automāta atkalķošanu.	► Veiciet atkalķošanu (skatiet 5. nodaļu "Apkope – automāta atkalķošana").
'Pārāk karsts' (‘Too hot’)	Sistēma ir par karstu, lai sāktu apkopes režīmu.	► Nogaidiet vairākas minūtes līdz sistēma ir atdzisusi, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

7 Problēmu risināšana

Problēma	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Dzērienu pagatavošanas laikā kafija tek tikai pa pilieniem.	Kafijas pupiņas ir samaltas pārāk smalki un bloķē sistēmu. Ūdens cietības pakāpe nav pareizi uzstādīta.	<ul style="list-style-type: none"> ► Uzstādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu (skatiet 2. nodaļu “Sagatavošana – dzirnaviņu uzstādīšana”). ► Veiciet atkaļkošanu. (skatiet 5. nodaļu “Apkope – automāta atkaļkošana”).
Displejā parādās paziņojums ‘Piepildiet ūdens tvertni’ (‘Fill water tank’), kaut gan ūdens tvertne ir piepildīta.	Ūdens tvertnes pludiņš ir iesprūdis.	<ul style="list-style-type: none"> ► Atkaļkojiet ūdens tvertni (skatiet 5. nodaļu “Apkope – ūdens tvertnes atkaļkošana”).
Dzirnaviņas darbojas ar lielu troksni.	Dzirnaviņās ir iekļuvis svešķermenis.	<ul style="list-style-type: none"> ► Sazinieties ar JURA klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatiet 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).
Displejā redzams ‘Kļūda 2’ (‘ERROR 2’) vai ‘Kļūda 5’ (‘ERROR 5’).	Ja iekārta ilgāku laiku atradusies aukstumā, tā drošības iemeslu dēļ nevar sākt uzsildīšanu.	<ul style="list-style-type: none"> ► Warm the machine at room temperature.
Displejā redzami citi ‘Kļūda’ (‘ERROR’) paziņojumi.	-	<ul style="list-style-type: none"> ► Izslēdziet JURA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⇨. Sazinieties ar klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatiet 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

i Ja Jums neizdevās atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatiet 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

8 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija

Transportēšana / Sistēmas iztukšošana

Saglabājiet JURA iepakojumu. Izmantojiet to automāta transportēšanai.

Lai aizsargātu JURA no bojājumiem, kurus transportēšanas laikā var izraisīt apsarmojums, iekārtai jābūt iztukšotai.



- ▶ Novietojiet trauku zem karstā ūdens sprauslas.
 - ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā .
 - ‘Karsts ūdens’** (**‘Hot water’**), no automāta karstā ūdens sprauslas tek karsts ūdens.
 - ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
Karstais ūdens turpinās tecēt pa sprauslu līdz brīdi, kad sistēma būs iztukšota.
 - ‘Slēdzis – izslēgts’** (**‘Switch close’**)
 - ▶ Pagrieziet slēdzi pozīcijā .
 - ‘Piepildiet ūdens tvertni’** (**‘Fill water tank’**)
 - ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- Jūsu JURA kafijas automāts ir izslēgts.

Utilizācija

Lūdzu, utilizējiet vecās iekārtas ekoloģiski nekaitīgā veidā.



Veco automātu sastāvā ir vērtīgi pārstrādes materiāli, kurus būtu vēlams nodot otrreizējai pārstrādei. Tādēļ, iesakām veikt veco iekārtu utilizāciju, izmantojot atbilstošas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas pakalpojumus.

9 Tehniskie parametri

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Vides apstākļi	Maksimālais mitruma līmeis 80%
	Vides temperatūra 10–35 °C
Atbilstības zīme	
Sūkņa spiediens	maks. 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums (bez filtra)	3 l
Kafijas pupiņu tvertnes tilpums	500 g
Kafijas biezumu tvertnes tilpums	maks. 25 porcijas
Kabeļa garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 10,0 kg
Izmēri (platums × augstums × dzīlums)	29,5 × 41,75 × 44,36 cm

Informācija testētājiem (atkārtojiet testu saskaņā ar DIN VDE 0701-0702): Galvenās dzirnaviņas (GD) atrodas zem automāta, līdzās elektīribas kabeļa savienojuma vietai.

10 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 40
- Aizsargvāks
- Piltuve tīrišanas tabletei 4
- Ūdens tvertne 4
- Apkope 26
 - Ikdienas apkope 18
 - Regulāra apkope 19
- Aromāta saglabāšanas aizsargvāks
 - Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku 4
- Atkalķošana
 - Automāts 29
 - Ūdens tvertne 32
- Automāts
 - Atkalķošana 29
 - Ieslēgšana 18
 - Izslēgšana 19
 - Regulāra apkope 19
 - Sagatavošana darbam 10
 - Skalošana 26
 - Tīrišana 28
- Automātiska izslēgšanās 23

C

- Centrālās dzirnaviņas 36
- CLARIS Smart filtrs
 - Ielikšana 26
 - Nomaiņa 27

D

- Displeja paziņojumi 35
- Displejs 5
- Dvi dzērieni 16
- Divu dzērienu pagatavošana 16
- Drošība 6
- Dzēriena uzstādījumu pielāgošana 22
- Dzērienu uzstādījumi
 - Pielāgošana 21
 - Dzirnaviņas 36
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

E

- Elektrības kabelis 4
- Espresso
 - Espresso 15
 - Divi espresso 16

F

- Filtrs
- Ielikšana 26
- Nomaiņa 27

I

- Ieslēgšana 19
- Internets 10
- Izslēgšana 20
- Izslēgt
 - Automātiska izslēgšanās 23

I

- Īsas darbības instrukcijas 10

J

- JURA
 - Internets 10
 - Kontaktinformācija 40

K

- Kafija 15
- Divas kafijas 16
- Kafijas biezumu tvertne 4
- Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu 4
- Karstā līnija 44
- Karstā ūdens pagatavošana
 - Slēdzis karstā ūdens pagatavošanai 5
- Karsts ūdens 17
- Klientu atbalsta serviss 44
- Kontaktinformācija 40
- Krūzītes paliktnis 4

K

- Kļūdu ziņojumi
 - Problēmu risināšana 34

L

- Lietošana, Pirmā lietošanas reize 11

M

- Mājas lapa 10

N

- Notekpaplāte 4

P

- Pagatavošana 15
- Cappuccino 16
- Divas kafijas 16
- Divi espresso 16
- Divi ristretto 16
- Divi kafijas dzērieni 16
- Espresso 15
- Kafija 15
- Karsts ūdens 18
- Pareiza lietošana 6
- Pastāvīgais ūdens uzstādījums atbilstoši krūzītes izmēram 17

Piltuve

- Piltuve tīrīšanas tabletei 4

Pirmā lietošanas reize 10

- Ar filtra aktivizēšanu 12
- Bez filtra aktivizēšanas 13

Problēmas

- Problēmu risināšana 34
- Problēmu risināšana 34
- Programmēšanas režīms 20
- Automātiska izslēgšanās 23
- Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana 24
- Ūdens daudzuma mērvienības 24
- Valoda 25
- Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi 20

Progresa skala

- Tehniskie parametri 39

Pupiņu tvertne

- Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku 4
- Tīrīšana 33
- Piepildīšana 10

R

- Regulāra apkope 19
- Ristretto 15, 16

S

- Sagatavošana darbam
- Automāta uzstādīšana 10
- Skalošana 26
- Simbolu paskaidrojumi 3
- Sistēmas iztukšošana 38

Skalošana

- Automāts 26
- Svarīga informācija 6

T

- Taustiņš
- Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas 4
- Tehniskie parametri 36
- Telefons 44
- Tīrīšana
- Automāts 30
- Pupiņu tvertne 33
- Transportēšana 38

U

- Utilizācija 35
- Uzpildīšana
- Pupiņu tvertne 10
- Ūdens tvertne 18
- Uzstādījumi 22

Ū

- Ūdens cietības pakāpe 10
- Ūdens cietības pakāpes noteikšana 10
- Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana 24
- Ūdens daudzuma mērvienības 24
- Ūdens tvertne 4
- Atkalķošana 32
- Pastāvīgie uzstādījumi 22
- Piepildīšana 18

V

- Valoda 25
- Vienmērigs malums
- Vienreizējie iestatījumi 22
- Dzirnaviņu uzstādīšana 18
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

Z

- Zīnojumi, displejs 33

11 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija

11 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija

Ražotājs	Importētājs
Kaffeeweltstrasse 10	Rickman Trade Latvijas filiāle
CH-4626 Niederbuchsiten	Elizabetes iela 63 - 11,
Tel. +41 (0)62 38 98 233	Rīga, Latvija, LV-1050
www.jura.com	+371 62004005 rickman@rickman.lv www.jura.com

Jūsu JURA servisa partneris



Direktīvas lekārtā atbilst šādām direktīvām:

- 2006/42/EK – Zema sprieguma direktīva
- 2014/30/EK – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/EK – RoHS direktīva

Tehniskās izmaiņas Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas. Šīs lietošanas instrukcijas attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem mērķiem un tie neatspoguļo automāta patiesās krāsas. Jūsu JURA kafijas automātam iespējamas nelielas atšķirības.

Atsauksmes Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Izmantojet kontaktsaiti www.jura.com.

Autortiesības Lietošanas instrukcijā var atrasties informācija, kas ir aizsargāta ar autortiesību likumu. Šīs instrukcijas pavairošana un tulkošana citās valodās bez rakstiskas JURA Elektroapparate AG atļaujas ir aizliegta.