




Керівництво з експлуатації кавомашини J10

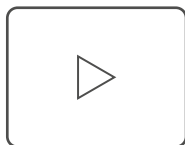

Додаткові онлайн-матеріали.

Відскануйте QR-код, щоб перейти до додаткових пропозицій в Інтернеті. Відео-інструкції підтримують користувача в управлінні кавомашиною J10



jura.com/support-j10

Напої, які може приготувати кавомашина J10

Напої, які може приготувати кавомашина J10

Еспресо   			Капучино    
Кава   			Раф-кава   
Американо 			Лунго  
Флет уайт    			Лате макіато    
Кортадо   			Кава з молоком    
Молочна піна 			Молоко 
Еспресо допіо  			Американо   
Гаряча вода  			Вода для зеленого чаю

Можливий попередній вибір (вибір напою):


-  Sweet Foam (Солодка молочна піна)
-  Cold Brew
-  Extra Shot
-  Мелена кава
-  Подвійна порція напою

i Для багатьох напоїв можна комбінувати **два попередні вибори**, наприклад, «Cold Sweet лате макіато».

Кавомашина J10

Напої, які може приготувати кавоварка J10	2
1 Елементи керування	4
2 Заради Вашої безпеки	6
Дотримання керівництва з експлуатації	6
Використання за призначенням	6
Обмеження групи користувачів	6
Використання дітьми	6
Поводження з пошкодженнями	6
Уникнення пошкоджень	7
Небезпека удару струмом	7
Небезпека отримання опіків, опіків та небезпека отримання травм	7
3 Підготовка та запуск в експлуатацію	8
Встановлення кавомашини	8
Заповнення контейнера для кавових зерен	8
Визначення ступеня жорсткості води	8
Перше введення кавомашини в експлуатацію	8
Керування кавомашиною J10 - панель налаштувань JURA Cockpit	10
Підключення подачі молока	10
Встановлення з'єднання через WiFi	11
4 Приготування	11
Приготування з попереднім вибором (вибір напою)	11
Еспreso та кава	12
Раф-кава (приготування з використанням насадки для сиропу)	12
Cold Brew	13
Лате макіато, капучино та інші кавові напої з молоком	14
Молоко та молочна піна	14
Американо та лунго	15
Еспreso допію	15
Мелена кава	15
Гаряча вода	16
Узгодження налаштувань приготування напою	16
5 Щоденна експлуатація	17
Увімкнення та вимкнення кавомашини	17
Наповнення бункера для води	17
Операції з обслуговування	17
6 Налаштування кавомашини	18
7 Обслуговування	19
Промивання кавомашини	20
Промивання системи приготування молока	20
Очищення системи приготування молока	20
Розбирання та промивання професійної насадки для приготування дрібнопористої піни Profi	21
Встановлення/заміна фільтра	22
Очищення кавомашини	23
Видалення вапняних відкладень солей у кавомашині	24
Видалення вапняних відкладень солей зі стінок бункера для води	26
Очищення контейнера для кавових зерен	26
8 Повідомлення на дисплеї	26
9 Усунення несправностей	27
10 Транспортування та утилізація відповідно до екологічних вимог	28
Транспортування / осушення системи	28
Утилізація	28
11 Технічні дані	29
12 Контакти з компанією JURA / правова інформація	30

1 Елементи керування

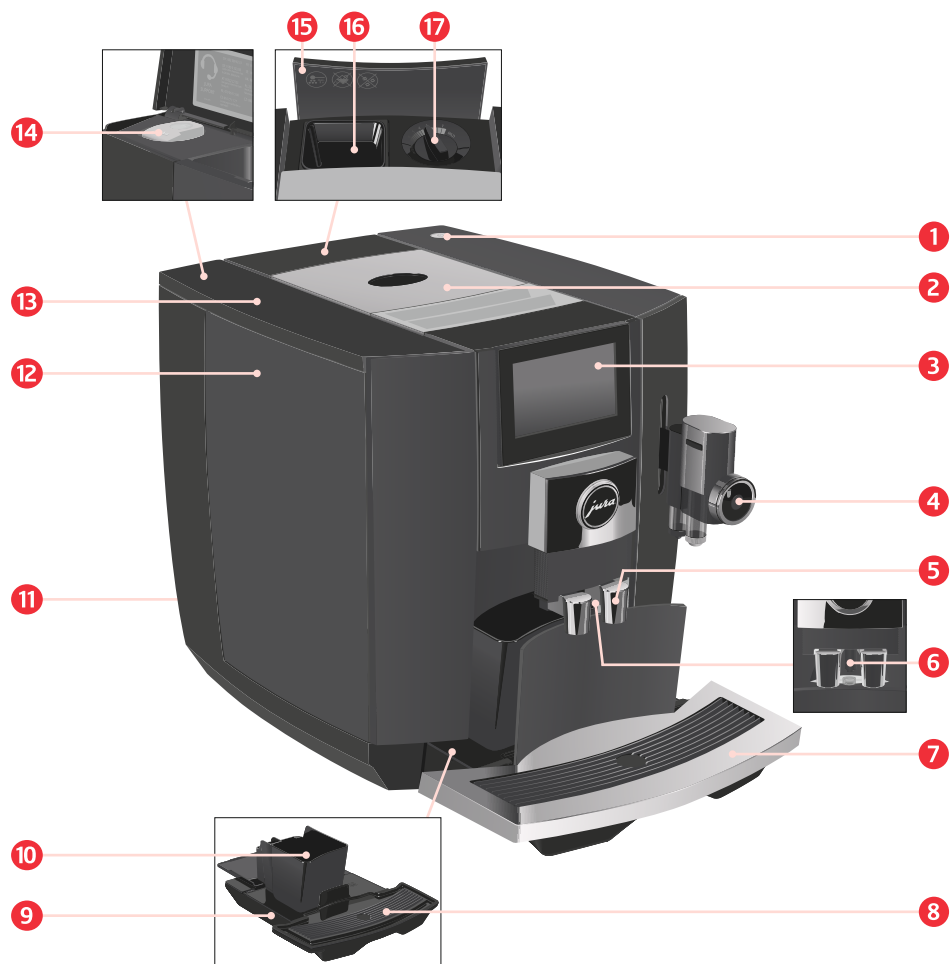

- ❶ Кнопка «Увімкн./Вимкн.» ⏻
- ❷ Контейнер для кавових зерен із кришкою для збереження аромату кави
- ❸ Сенсорний дисплей
- ❹ Система приготування молока з професійною насадкою для приготування дрібнопористої піни Profi (регульована за висотою)
- ❺ Регульований за висотою дозатор кави
- ❻ Дозатор гарячої води
- ❼ Підставка для чашок з обрамленням
- ❽ Вставна частина піддону для збору залишкової води
- ❾ Піддон для збору залишкової води
- ❿ Контейнер для кавових відходів
- ⓫ Мережевий шнур (нероз'ємно вмонтований або знімний)
- ⓫ Бункер для води
- ⓫ Кришка бункера для води
- ⓫ Сервісний інтерфейс з адаптером JURA Wi-Fi Connect (під кришкою)
- ⓫ Кришка воронки для меленої кави
- ⓫ Воронка для меленої кави (виймається)
- ⓫ Поворотний перемикач для налаштування ступеня помелу
- ⓫ Контейнер для очищення системи приготування молока
- ⓫ Мірна ложка для меленої кави
- ⓫ Насадка для сиропу



2 Для Вашої безпеки

Дотримання керівництва з експлуатації

Перед використанням кавомашини повністю прочитайте цей посібник з експлуатації. Зберігайте цю інструкцію з експлуатації поруч із приладом і передавайте її наступним користувачам.

Недотримання посібника з експлуатації може призвести до тяжких тілесних ушкоджень або матеріальних збитків. Вказівки з техніки безпеки позначені таким чином:

⚠ ОБЕРЕЖНО	Позначає ситуації, які можуть призвести до тяжких травм або небезпеки для життя.
⚠ УВАГА	Позначає ситуації, які можуть призвести до незначних травм.
УВАГА	Позначає ситуації, які можуть призвести до матеріальних збитків.

Використання за призначенням

Пристрій передбачено для побутового використання. Вона призначена тільки для приготування кави та підігріву молока і води. Будь-яке інше використання розглядатиметься як використання не за призначенням.

Обмеження групи користувачів

Особам, а також дітям, які внаслідок

- фізичних, сенсорних або психічних порушень чи
- відсутності досвіду і знань у поводженні з приладом не здатні безпечно ним користуватися, дозволено експлуатувати його виключно під наглядом або керівництвом відповідальної особи.

При використанні змінного фільтра CLARIS Smart+ або адаптера JURA Wi-Fi Connect встановлюється радіозв'язок. Конкретні відомості про діапазон частот, що використовується, і макс. потужність передачі містяться в розділі «11 Технічні дані».

Використання дітьми

Діти повинні знати і розуміти, яка небезпека може виникнути внаслідок неправильного поводження з кавомашиною:

- Завжди наглядуйте за **дітьми віком до 14 років**, якщо вони перебувають поруч із кавомашиною;
- **Діти старше 14 років** можуть самостійно використовувати кавомашину, тільки якщо вони ознайомлені з правилами безпечного поводження з нею;
- Діти не можуть виконувати роботи з очищення і техобслуговування кавомашини за винятком лише тих випадків, коли ці роботи виконуються під контролем відповідальної особи;
- Не допускайте, щоб діти гралися з кавомашиною.

Поводження з пошкодженнями

Не використовуйте пошкоджену кавомашину або пошкоджений мережевий шнур. Це може призвести до удару електричним струмом зі смертельними наслідками.

- За ознак пошкоджень від'єднайте кавомашину від мережі. Для цього вимкніть кавомашину J10 за допомогою кнопки «Увімк./Вимк.» . Тільки після цього виймайте мережевий штекер із мережевої розетки;
- Замініть пошкоджений **знімний мережевий шнур** оригінальним мережевим шнуром виробництва JURA. Використання невідповідних мережевих шнурів може призвести до пошкодження пристрою.

- Доручайте **ремонт кавомашини та незнімного мережевого шнура** виключно авторизованим центрам сервісного обслуговування компанії JURA. Неналежний ремонт може призвести до пошкоджень.

Уникнення пошкоджень

Перелічені нижче дії допоможуть уникнути пошкоджень кавомашини та мережевого шнура:

- Не використовуйте кавомашину J10 і мережевий шнур поблизу гарячих поверхонь;
- Не прокладайте мережевий шнур через гострі краї та не защемляйте його;
- ніколи не залишайте звисаючим мережевий шнур. Ви можете спіткнутися об нього або пошкодити його;
- Не допускайте впливу погодних умов на J10 і потрапляння на неї прямих сонячних променів;
- Підключайте J10 тільки до мережевої напруги, яка відповідає заводській табличці. Заводська табличка розміщена на нижньому боці кавомашини;
- Підключіть кавомашину J10 безпосередньо до побутової розетки. При використанні багатоконтактної розетки або подовжувального кабелю існує небезпека перегріву;
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять луг або спирт, а тільки делікатні засоби для чищення та м'яку тканину;
- не використовуйте карамелізовані кавові зерна або зерна з добавками, а також зелену не-обсмажену каву;
- У бункер для води завжди заливайте тільки свіжу холодну негазовану воду;
- на час тривалої відсутності вимикайте кавомашину за допомогою кнопки «Увімк./Вимк.»  і виймайте мережевий штекер із мережевої розетки;
- Використовуйте тільки оригінальні засоби для обслуговування від компанії JURA. Використання засобів, не рекомендованих компанією JURA, може призвести до пошкодження Вашої кавомашини J10.

Небезпека удару електричним струмом

Вода є провідником електричного струму. Не допускайте контакту води з електричним струмом:

- у жодному разі не торкайтеся вологими руками до мережевого штекера;
- не опускайте кавомашину J10 та її мережевий шнур у воду;
- не мийте кавомашину J10 та її окремі деталі в посудомийній машині;
- перед очищенням кавомашини J10 вимкніть її за допомогою кнопки «Увімк./Вимк.» . Завжди протирайте кавомашину J10 вологою, але не мокрою тканиною і не допускайте постійного потрапляння на кавомашину бризок води; заборонено виконувати очищення кавомашини J10 за допомогою струменя води;
- кавомашини J10 не передбачена для встановлення на поверхні, на якій можливе виконання очищення за допомогою струменя води.


Небезпека отримання опіків, ошпарювання та небезпека отримання травм

- не торкайтеся до дозаторів під час роботи; використовуйте передбачені для цього ручки;
- як опція Вашою кавомашиною J10 можна дистанційно керувати через мобільні пристрої. Переконайтеся, що під час приготування напою або запуску програми обслуговування не наражаються на небезпеку сторонні особи - наприклад, унаслідок контакту з дозаторами;
- стежте за тим, щоб відповідна насадка для приготування дрібнопористої піни була чистою і правильно встановленою. В іншому разі насадка для приготування дрібнопористої піни або її деталі можуть відвалитися.

3 Підготовка та запуск в експлуатацію

Встановлення кавомашини

- виберіть місце встановлення кавомашини J10 так, щоб не допускати її перегрівання. Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні щілини не були закриті.

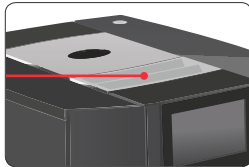

- встановіть кавомашину J10 на горизонтальну водостійку поверхню;

Заповнення контейнера для кавових зерен

Кришки для збереження аромату кави на контейнерах для кавових зерен призначені для тривалого збереження аромату кавових зерен.

УВАГА


Кавові зерна з добавками (наприклад, із цукром), мелена кава, а також сублимована кава пошкоджують кавомолки.

- У контейнер для кавових зерен засипайте тільки обсмажені кавові зерна без додаткової обробки.
- Зніміть кришку для збереження аромату кави.
- Засипте кавові зерна в контейнер для кавових зерен і закрийте кришку для збереження аромату кави.

Визначення ступеня жорсткості води

Під час першого введення в експлуатацію слід налаштувати ступінь жорсткості води. Якщо ви знаєте ступінь жорсткості води, що використовується, переходьте до наступного пункту. Якщо ступінь жорсткості води вам невідомий, спочатку її слід визначити.

- Протягом 1 секунди потримайте тест-смужку Aquadur®, що входить до комплекту постачання, під струменем води. Струсіть з неї воду.
- Зачекайте близько 1 хвилини.
- Скориставшись описом на упаковці, визначте ступінь жорсткості води за зміною кольору тест-смужки Aquadur®.

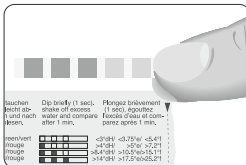

Перше введення кавомашини в експлуатацію

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека для життя через удар електричним струмом під час експлуатації кавомашини з пошкодженим мережевим шнуром.

- У жодному разі не експлуатуйте кавомашину з дефектами або з пошкодженим мережевим шнуром.

УВАГА

Потрапляння в бункер для води молока, газованої мінеральної води або інших рідин може призвести до пошкодження бункера або кавомашини.

- У бункер для води завжди заливайте свіжу холодну негазовану воду.

Умова: контейнери для кавових зерен заповнені.

- У разі використання кавомашини зі **змінним** мережевим шнуром: підключіть до кавомашини мережевий шнур.
- Вставте мережевий штекер у мережеву розетку.
- Для увімкнення кавомашини J10 натисніть кнопку «Увімк./Вимк.» .

«Sprachauswahl» / «Deutsch»

- Для відображення інших мов натискайте на < або >, поки не з'явиться потрібна мова.


- Торкніться «Зберегти».
- На дисплеї ненадовго з'являється «Збережено».
- «Жорсткість води»

i Процес визначення ступеня жорсткості води описано в попередньому розділі.

- Для зміни налаштування жорсткості води торкніться < або > .
- Торкніться «Зберегти».
- На дисплеї ненадовго з'являється «Збережено».
- «Встановіть фільтр»
- Поставте ємність під дозатор кави.



- Зніміть бункер для води та промийте його холодною водою.
- Встановіть насадку для змінного фільтра, що входить до комплекту поставки, зверху на змінний фільтр CLARIS Smart+.

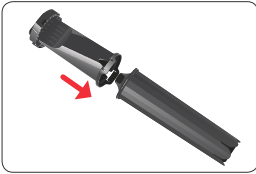

- Вставте новий змінний фільтр разом із насадкою для змінного фільтра в бункер для води.
- Повертайте змінний фільтр за годинниковою стрілкою, поки він не зафіксується з клацанням.



- Наповніть бункер свіжою холодною водою і встановіть його в кавомашину.

- i** Кавомашина автоматично розпізнає зроблену установку змінного фільтра.
- «Відбувається промивка фільтра», вода стікає безпосередньо в піддон для збору залишкової води.»
- «Відбувається заповнення системи»
- «Спустошити піддон для збору води»
- Спорожніть піддон для збору залишкової води і знову встановіть його в кавомашину.



«Приставний пристрій»

- i** Є можливість встановити (бездротове) з'єднання між кавомашиною J10 і охолоджувачем молока JURA Cool Control.
- Для цього натисніть на «З'єднати» і дотримуйтесь вказівок на дисплеї.
- Торкніться «Далі».
 - «З'єднання с Wi-Fi»

3 Підготовка та запуск в експлуатацію

- Щоб завантажити додаток JURA (J.O.E.®), за необхідності відскануйте QR-код мобільним пристроєм.



- Якщо ви хочете інтегрувати J10 у домашню мережу, натисніть на «З'єднати» і дотримуйтесь вказівок на дисплеї. Ви також можете виконати під'єднання пізніше (у налаштуваннях кавомашини в програмному пункті «З'єднання з Wi-Fi»).

- Поставте по одній ємності під дозатор кави і під насадку для приготування дрібнопористої піни.




- Торкніться «Далі».

«Відбувається промивання кавомашини» / «Відбувається промивання молочної системи»

Відображається стартове зображення на дисплеї. Кавомашина J10 перебуває в стані готовності до роботи.

Керування кавомашиною J10 - панель налаштувань JURA Cockpit

За допомогою **панелі налаштувань JURA Cockpit** можна керувати кавомашиною J10. Проведіть пальцем знизу вгору по стартовому зображенню на дисплеї, щоб перейти в панель налаштувань JURA Cockpit.

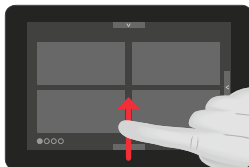


Символ	Значення
	Розділ «Налаштування кавомашини» (зелений)
	Розділ «Обслуговування» (синій)
	Використання фільтра
	Активовано функцію «Coffee Eye» (для розпізнавання чашки)
	Кавомашина J10 за допомогою JURA Wi-Fi Connect підключена до мережі та/або до охолоджувача молока Cool Control
	Відсутнє з'єднання з бездротовою мережею

Підключення подачі молока

Ваша кавомашина J10 приготує дрібнопористу, ніжну молочну піну ідеальної кремової консистенції. Основним критерієм для спінування молока є температура молока: 4-8 °C. Тому ми рекомендуємо використовувати охолоджувач молока або контейнер для молока.

- Зніміть захисний ковпачок із насадки для приготування дрібнопористої піни.
- Підключіть до насадки для приготування дрібнопористої піни молочний шланг.

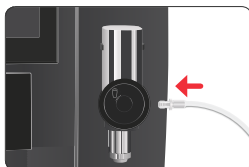

i Система приготування молока кавомашини J10 оснащена коннектором типу **HP3** і змінним дозатором молока **СХ3**.


- Інший кінець молочного шланга під'єднайте до контейнера для молока або до охолоджувача молока.

Встановлення з'єднання через WiFi

Кавомашину J10 можна під'єднати до додатка JURA (J.O.E.®).

Умова: на вашому мобільному пристрої встановлено додаток J.O.E.®. Адаптер JURA Wi-Fi Connect встановлено в сервісному інтерфейсі кавомашини J10.

- Проведіть пальцем знизу вгору по стартовому зображенню на дисплеї, щоб перейти на панель налаштувань JURA Cockpit.

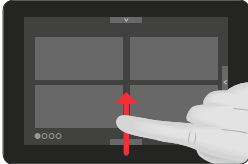

- Торкніться символу «Налаштування кавомашини» .
- Натисніть на «З'єднання з Wi-Fi».
- Натисніть на «З'єднати».
- У додатку JURA (J.O.E.®) додайте нову мережу і дотримуйтесь вказівок.

4 Приготування

Основна інформація про приготування:


Мета	Хід дій
Відображення інших напоїв	Натисніть на  , щоб переглянути інші сторінки стартового зображення на дисплеї, або проведіть справа наліво по стартовому зображенню на дисплеї, щоб викликати меню смуги прокрутки
Зміна ступеня міцності кави окремого напою	Проведіть пальцем по зображенню кавових зерен на дисплеї під час процесу помелу
Зміна кількості окремого напою	Під час приготування натисніть на < або >
Зміна довготривалого налаштування ступеня міцності кави, кількості та температури будь-якого напою	Натискайте на зображення напою приблизно 2 секунди, після чого в розділі «Експертний режим» виконайте налаштування
Зупинка приготування	Натисніть на «Перервати»
Розміщення напою як обраного на стартовому зображенні на дисплеї	Натискайте на зображення напою приблизно 2 секунди, після чого натисніть на символ «Замінити»

i Якщо відображається екранна заставка, натисніть на дисплей, щоб повернутися на стартове зображення на дисплеї.

i Кава має найкращий смак, коли вона гаряча. Холодна порцелянова чашка знижує температуру напою, і відповідно, погіршує його смакові якості. Тому ми рекомендуємо попередньо підігрівати чашки. Підігрівач чашок виробництва JURA можна придбати в найближчому спеціалізованому магазині.

Приготування з попереднім вибором (вибір напою)

Проведіть по дисплею зверху вниз, щоб викликати функцію вибору напою.

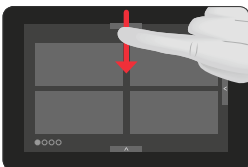

4 Приготування

Тепер виберіть бажане попереднє налаштування для наступного напою:

Вибір напою	Значення
☼ - «Cold Brew» (усі кавові напої, крім еспресо допію)	Напій готується з використанням процесу Cold Extraction Process - екстракція здійснюється імпульсами з холодною водою під високим тиском
🔴 - «Extra Shot» (усі кавові напої з молоком, крім еспресо макіато та кортадо)	Напій готується у 2 процеси заварювання з половинною кількістю води - для отримання особливо інтенсивного смаку кавового напою.
☕ - Подвійна порція напою (еспресо, кава)	Напій готується у 2 процеси заварювання (2 ходи).
☼ - Мелена кава (усі кавові напої, крім еспресо допію)	Напій готується з меленої кави.
«S» - «Sweet Foam» - Солодка молочна піна (усі кавові напої з молоком)	Щоб приготувати напій із солодкою молочною піною, використовуйте насадку для сиропу, що входить до комплект поставки. Попередній вибір «S» також можливий у поєднанні з іншими попередніми налаштуваннями.

i Меню вибору напою закривається через 10 секунд

Еспресо та кава

Приклад: Кава

- Поставте чашку під дозатор кави.



- Натисніть на «Кава».
- У чашку подається кількість кави, що відповідає заздалегідь налаштованій кількості води.

Раф-кава (приготування з використанням насадки для сиропу)

Раф-кава - кавовий напій із солодкою молочною піною. Для його приготування використовуйте насадку для сиропу, що входить до комплекту поставки.

- i** Усі напої з молоком також можна приготувати з солодкою молочною піною. Для цього використовуйте насадку для сиропу, що входить до комплекту поставки, і перед приготуванням виберіть меню вибору напою «S».

Умова: Забезпечена подача молока до насадки для приготування дрібнопористої піни.

- Зніміть кришку з насадки для сиропу.



- Заповніть насадку для сиропу сиропом. Висота заповнення може відповідати 1, 2 або 3 штрихам - залежно від бажаного рівня солодкості.
- Закрийте насадку для сиропу.
- Натисніть на «Раф-кава».
- «Підключіть наповнену сиропом насадку для сиропу».

- Зніміть нижню частину насадки для приготування дрібнопористої піни.



- Встановіть на насадку для приготування дрібнопористої піни насадку для сиропу.



- Поверніть перемикач режимів, розташований на насадці для приготування дрібнопористої піни, у положення «Молочна піна».
 - Поставте чашку під насадку для приготування дрібнопористої піни.
 - Торкніться «Далі».
- У чашку подається заздалегідь налаштована кількість кави та молочної піни.
- «Зніміть насадку для сиропу для її очищення і підключіть насадку для приготування дрібнопористої піни».
- Зніміть насадку для сиропу і ретельно промийте її під проточною водою.
 - Торкніться «Далі».

i Через 8 хвилин після приготування напою система приготування молока **автоматично** промивається. Тому завжди ставте ємність під насадку для приготування дрібнопористої піни після використання функції приготування молока.

Якщо Ви користуєтесь функцією приготування молока, то для забезпечення бездоганного функціонування насадки для приготування дрібнопористої піни обов'язково необхідно **щодня** проводити її очищення (див. Розділ 7 «Обслуговування - Очищення системи приготування молока»).

Cold Brew

У разі попереднього вибору «Cold Brew» ❄ виконується приготування холодного кавового напою.

Приклад: Кава Cold Brew

- Залийте в бункер для води **холодну** воду.


i Температура води в бункері для води впливає на результат заварювання. Використовуйте свіжу, холодну воду.

- За бажанням можна додати в склянку кубики льоду.
- Поставте склянку під дозатор кави.



4 Приготування

- Проведіть по дисплею зверху вниз, щоб викликати функцію вибору напою.

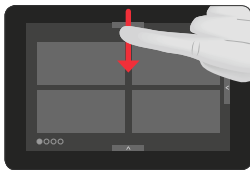

- Торкніться , щоб задіяти попередній вибір «Cold Brew».
Натисніть на «Кава».

i Приготування кавового напою Cold-Brew можливе тільки з налаштуванням **м'якшого** ступеня помелу. Якщо ступінь помелу встановлено на інтенсивний («INTENSE»), з'явиться запит на перемикання поворотного перемикача для налаштування ступеня помелу в діапазон налаштування «MILD».

У склянку подається кількість кави, що відповідає заздалегідь налаштованій кількості води.

Лате макіато, капучино та інші кавові напої з молоком

Усього одне натискання кнопки - і кавомашина J10 приготує для вас такі кавові напої з молоком:

- Лате макіато
- Капучино
- Кортадо
- Флет уайт
- Кава з молоком
- Еспreso макіато

Приклад: Лате макіато

Умова: Забезпечено подачу молока до насадки для приготування дрібнопористої піни.

- Поставте склянку під насадку для приготування дрібнопористої піни.



- Поверніть перемикач режимів, розташований на насадці для приготування дрібнопористої піни, у положення «Молочна піна».
 - Натисніть на «Лате макіато».
- У склянку подається заздалегідь налаштована кількість молока і молочної піни.

i Після цього слідує коротка пауза, під час якої молочна піна відділяється від гарячого молока. Так виходять шари, типові для лате макіато.

У склянку подається кількість еспreso, що відповідає заздалегідь налаштованій кількості води.

i **Через 8 хвилин** після приготування напою система приготування молока **автоматично** промивається. Тому завжди ставте ємність під насадку для приготування дрібнопористої піни після використання функції приготування молока.

Якщо Ви користуєтеся функцією приготування молока, то для забезпечення бездоганного функціонування насадки для приготування дрібнопористої піни обов'язково **щодня** проводити її очищення (див. Розділ 7 «Обслуговування - Очищення системи приготування молока»).

Молоко та молочна піна

Кавомашина J10 може приготувати гаряче молоко та молочну піну. Для цього поверніть перемикач режимів, розташований на насадці для приготування дрібнопористої піни, у положення «Молочна піна» або «Молоко».

i **Через 8 хвилин** після приготування напою система приготування молока **автоматично** промивається. Тому завжди ставте ємність під насадку для приготування дрібнопористої піни після використання функції приготування молока.

Американо та лунго

Під час приготування американо та лунго кавомашина J10 використовує спеціальний метод приготування, комбінуючи каву з гарячою водою. У результаті виходить особливо легкий кавовий напій із гармонійним смаком. Ви можете змінити цю додаткову кількість води (див. Розділ 4 «Приготування - Узгодження налаштувань приготування напою»).

Еспресо допіо

«Doppio» в перекладі з італійської означає «подвійний». Під час приготування еспресо допіо виконується приготування двох порцій еспресо поспіль. У результаті виходить особливо міцний і ароматний кавовий напій.


Мелена кави

Завдяки воронці для меленої кави можливе використання другого сорту кави, наприклад, кави без кофеїну.

- Не наспайте меленої кави більше двох мірних ложок без верху.
- Не використовуйте мелену каву занадто дрібного помелу. Така кави може засмітити систему, і кави подаватиметься краплями.
- Якщо засипано занадто мало меленої кави, то на дисплеї відображається «Недостатньо меленої кави» і кавомашина J10 зупиняє процес приготування.
- Обраний кавовий напій має готуватися приблизно протягом 1 хвилини після засипання меленої кави. В іншому випадку кавомашина J10 зупинить процес і перейде в стан готовності до роботи.

Приклад: приготування однієї порції еспресо з меленої кави.

- Поставте чашку для еспресо під дозатор кави.
- Проведіть по дисплею зверху вниз, щоб викликати функцію вибору напою.

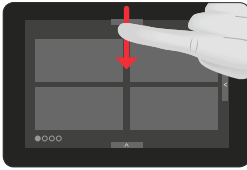

- Натисніть на **☰**.
- Натисніть на «Еспресо»
- «Засипте мелену каву»
- Відкрийте кришку відділення для меленої кави.



- Засипте необхідну кількість меленої кави у воронку (не більше 2 мірних ложок без гірки).

i Регулюючи кількість меленої кави, ви можете контролювати інтенсивність і аромат кавового напою відповідно до ваших особистих уподобань.

- Закрийте кришку.
- Торкніться «Далі».
- У чашку подається кількість еспресо, що відповідає заздалегідь налаштованій кількості води.

Гаряча вода

Кавомашина J10 пропонує можливість приготування декількох варіантів гарячої води:

- «Гаряча вода»
- «Вода для зеленого чаю»

⚠ УВАГА

Будьте обережні! Можна обшпаритися бризками гарячої води.

- Уникайте потрапляння води на шкіру.

5 Щоденна експлуатація

Приклад: гаряча вода

- Поставте чашку під дозатор гарячої води.



- Натисніть на **«Гаряча вода»**.
У чашку подається заздалегідь налаштована кількість води.

Узгодження налаштувань приготування напою



Відскануйте, щоб подивитися
відео-інструкцію (YouTube)



Торкніться напою і не відпускайте палець протягом **приблизно 2 секунд**, щоб перейти до можливостей налаштування:

- **«Експертний режим»:** виконайте індивідуальні налаштування, наприклад, ступеня міцності кави, кількості води тощо.
«Назва напою»: змініть назву напою.
«Постійний Selection»: виконайте довготривалий попередній вибір (вибір напою).
- **«Розташування напою»:** тут можна замінити напої, що відображаються на стартовому зображенні на дисплеї, напоями, яким ви віддаєте перевагу.

Приклад: зміна ступеня міцності кави для однієї порції кави.

- Натисніть на **«Кава»** і утримуйте натиснутим **прибл. 2 секунди**.
- Натисніть на **«Експертний режим»**.

i Залежно від обраного напою виникають різні можливості налаштування, що відображаються у вигляді символів на дисплеї.

- Торкніться символу .
Символ  відображається білим кольором.
- Проведіть пальцем по зображенню кавових зерен, щоб змінити налаштування ступеня міцності кави.
- Торкніться **«Зберегти»**.
- Торкніться **«Назад»**, щоб перейти до стартового зображення на дисплеї.

5 Щоденна експлуатація



Відскануйте, щоб подивитися
відео-інструкцію (YouTube)



Увімкнення та вимкнення кавомашини

- Поставте по одній ємності під дозатор кави і під насадку для приготування дрібнопористої піни.



- Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.»

«Відбувається промивання кавомашини»

Кавомашина J10 увімкнена або вимкнена.

i У разі вимкнення промивання системи виконується лише в тому разі, якщо було використано функцію приготування кавового напою.

i Якщо перед вимкненням було використано функцію приготування молока, кавомашина видає запит на очищення системи приготування молока («Очищення капучинатора»). Через 30 секунд кавомашина автоматично продовжує процес вимкнення.

Наповнення бункера для води

Щоденне обслуговування кавомашини та дотримання правил гігієни під час поводження з молоком, кавою та водою є визначальними факторами для якості приготованої кави. Тому слід **щодня** замінювати воду.

УВАГА

Потрапляння в бункер для води молока, газованої мінеральної води або інших рідин може призвести до пошкодження бункера або кавомашини.

- У бункер для води завжди заливайте свіжу холодну негазовану воду.
- Зніміть бункер для води та промийте його холодною водою.
- Наповніть бункер свіжою холодною негазованою водою і встановіть його в кавомашину.

Операції з обслуговування

Оптимальна якість кави залежить від багатьох факторів. Важливою умовою є регулярне обслуговування кавомашини J10. Виконайте такі дії:

Операція з обслуговування	щодня	за необхідності	Примітка
Спорожнення піддону для збору залишкової води та контейнера для кавових відходів і промивання теплою водою (вставну частину піддону для збору залишкової води, піддон для збору залишкової води та контейнер для кавових відходів можна мити в посудомийній машині).	▪		Спорожняйте контейнер для кавових відходів тільки за увімкненої кавомашини. Тільки таким чином здійснюється скидання даних у лічильнику кавових відходів.

Операція з обслуговування	щодня	за необхідності	Примітка
Очищення системи приготування молока (у разі сильного забруднення також розбирання та промивання)	▪		Див. Розділ 7 «Обслуговування - Очищення системи приготування молока». Рекомендуємо один раз на тиждень розбирати професійну насадку для приготування дрібнопористої піни Profi і чистити її (див. Розділ 7 «Обслуговування - Розбирання та промивання професійної насадки для приготування дрібнопористої піни Profi»)
Промивання молочного шланга	▪		
Промивання бункера для води	▪		
Очищення поверхні кавомашини чистою, м'якою, вологою тканиною (наприклад, мікроволоконною серветкою)	▪		
Зняття та очищення відділення для меленої кави		▪	
Заміна молочного шланга разом з коннектором типу HP3		приблизно кожні 3 місяці	
Заміна змінного дозатора молока CX3		приблизно кожні 3 місяці	
Очищення внутрішніх стінок бункера для води щіткою		▪	
Очищення верхньої та нижньої поверхонь підставки для чашок		▪	
Ретельне очищення піддону для збору залишкової води та контейнера для кавових відходів		▪	У розділі «Обслуговування»  на панелі налаштувань з'являється повідомлення «Вказівка щодо обслуговування».

 Інформацію щодо обслуговування кавомашини J10 можна знайти також у розділі «Обслуговування»  у програмному пункті «Інформація про обслуговування».


6 Налаштування кавомашини



Відскануйте, щоб подивитися відео-інструкцію (YouTube)



Проведіть пальцем знизу вгору по стартовому зображенню на дисплеї, щоб перейти на панель налаштувань JURA Cockpit.

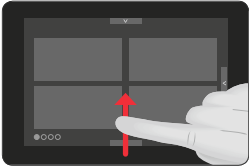

У розділі «Налаштування кавомашини»  можна виконати такі налаштування (натисніть на «1/3» у правому верхньому куті, щоб перейти на окремі сторінки):

Програмний пункт	Підпункт	Пояснення
Сторінка «1/3»		
«Датчик Coffee Eye»		Активация/Деактивация функции «Coffee Eye» для автоматического распознавания чашки
«Назва напою»		Встановить зображення напоїв з/без найменувань на стартовому зображенні на дисплеї
«Кількість старт. вікон»		Визначення кількості стартових зображень на дисплеї (1-5)
«Кількість напоїв»		Налаштуйте кількість напоїв на стартовому зображенні на дисплеї: 2 напої/5 напоїв
«З'єднання з Wi-Fi»		Бездротове з'єднання кавомашини J10 із застосунком JURA (J.O.E.®) або роз'єднання з'єднання (див. розділ 3 «Підготовка та запуск в експлуатацію - Встановлення з'єднання через Wi-Fi»).
«Вимкнення через»		Налаштуйте автоматичний час вимкнення, щоб заощадити енергію (вимкнення через 15 хвилин, 30 хвилин або 1-9 годин після останньої дії з кавомашини)
«Вибір мови»		Налаштування мови
«Заводське налаштування»		Виконайте скидання J10 до заводських налаштувань (після цього кавоварка вимикається)
«Жорсткість води»		Налаштування ступеня жорсткості використовуваної води (від 1 °dH до 30 °dH) для запобігання утворенню вапняних відкладень солей у кавомашині
Сторінка «2/3»		
«Одиниці вимірювання»		Налаштуйте одиниці вимірювання кількості води (мл або унції)
«Приставний пристрій»		Створення та видалення бездротового підключення кавомашини J10 до охолоджувача молока Cool Control
«Дисплей»		Зміна яскравості дисплея (з кроком 10 відсотків)
«Лічильник напоїв»		Перегляд лічильника приготувань
«Лічильник обслуговувань»		Перегляд лічильника обслуговувань
«Вказівки з управління»		Увімкнення вказівок щодо використання насадки для сиропу і насадки для приготування дрібнопористої піни, а також щодо перемикання режиму приготування молока/молочної піни
«Контроль аромату»		Увімкнення рекомендацій щодо налаштування ступеня помелу (активно/неактивно)
«Промивання блоку капучино»		Вибір автоматичного або ручного запуску промивання системи приготування молока
Сторінка «3/3»		
«Спустошення системи»		Спорожнення системи для запобігання J10 від впливу низької температури під час транспортування
«Інформація»		Перегляд версії програмного забезпечення

7 Обслуговування

Основна інформація про обслуговування:

- Проведіть пальцем знизу вгору по стартовому зображенню на дисплеї, щоб перейти на панель налаштувань JURA Cockpit. Вона складається з розділів «Стан обслуговування»  та «Налаштування кавомашини» . Обслуговування кавомашини J10 виконується в розділі .
- На панелі налаштувань відображаються майбутні програми обслуговування у вигляді повідомлень на червоному тлі. Натисніть на відповідне повідомлення, щоб одразу перейти до програми обслуговування. Про майбутні програми обслуговування кавомашини J10 сигналізує за допомогою шкального індикатора в повідомленні.
- Виконуйте відповідні програми обслуговування при видачі запиту.

Промивання кавомашини


Ви можете в будь-який час вручну запустити процес промивання системи приготування кави.

Умова: Відображається стартове зображення на дисплеї.

- Поставте по одній ємності під дозатор кави і під насадку для приготування дрібнопористої піни.



- Проведіть знизу вгору по стартовому зображенню на дисплеї, щоб перейти на панель налаштувань JURA Cockpit.

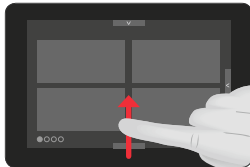

- Натисніть на символ «Обслуговування» .
- Для запуску процесу промивання натисніть на «Промивання системи кави».
- «Відбувається промивання кавомашини»

Процес промивання автоматично зупиняється. Відображається стартове зображення на дисплеї.

Промивання системи приготування молока

Після кожного приготування молока кавомашина J10 видає запит на промивання системи приготування молока.


У налаштуваннях кавомашини можна вибрати автоматичний або ручний запуск промивання системи приготування молока (див. Розділ 6 «Налаштування кавомашини»).

Умова: Відображається стартове зображення на дисплеї.

- Поставте ємність під насадку для приготування дрібнопористої піни.



- Проведіть знизу вгору по стартовому зображенню на дисплеї, щоб перейти до панелі налаштувань JURA Cockpit.

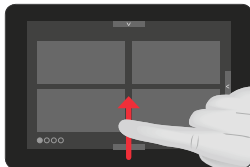

- Натисніть на символ «Обслуговування» .
- Для запуску процесу промивання натисніть кнопку «Промивання блоку капучино».
- «Відбувається промивання молочної системи»

Процес промивання автоматично зупиняється. Відображається стартове зображення на дисплеї.

Очищення системи приготування молока



Відскануйте, щоб подивитися
відео-інструкцію (YouTube)



Якщо використовується функція приготування молока, то для забезпечення бездоганного функціонування системи приготування молока необхідно щодня проводити її очищення.

УВАГА

Використання невідповідного засобу для чищення може завдати шкоди кавомашині, а також призвести до появи осаду у воді.

- Використовуйте тільки оригінальні засоби для обслуговування від компанії JURA.

i Засіб для очищення системи приготування молока від компанії JURA можна придбати в спеціалізованих магазинах.


i Для очищення використовуйте контейнер для очищення системи приготування молока, що входить до комплекту постачання.

Умова: На панелі налаштувань відображається «Очищення капучинатора».

- Натисніть на «Очищення капучинатора».
- Торкніться «Далі».
- «Засіб для очищення капучинатора» / «Підключіть молочну трубку»
- Витягніть молочний шланг із контейнера для молока або охолоджувача молока.
- Додайте одну порцію засобу для очищення системи приготування молока (одне натискання на кнопку дозатору відповідає одній порції ~3грами).



- Поставте контейнер для очищення системи приготування молока під дозатор кави та насадку для приготування дрібнопористої піни.
- Під'єднайте до контейнера молочний шланг.

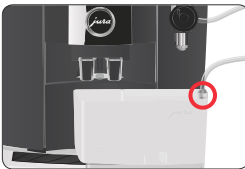

i Для правильного приєднання молочного шланга до контейнера для очищення системи приготування молока необхідно, щоб молочний шланг був оснащений з'єднувальною деталлю HP3.

- Торкніться «Запустити».
- Виконується очищення насадки для приготування дрібнопористої піни та молочного шланга.
Процес автоматично зупиняється.

Розбирання та промивання професійної насадки для приготування дрібнопористої піни Profi

Якщо під час спінування молока утворюється занадто мало піни або якщо молоко розбризкується з професійної насадки для приготування дрібнопористої піни Profi, то насадка може бути забруднена. У цьому випадку розберіть і промийте професійну насадку для приготування дрібнопористої піни Profi.


i Рекомендуємо один раз на тиждень розбирати професійну насадку для приготування дрібнопористої піни Profi і чистити її

7 Обслуговування


- Зніміть молочний шланг і ретельно його промийте під проточною водою.
- Зніміть професійну насадку для приготування дрібнопористої піни Profi.



- Розберіть насадку для приготування дрібнопористої піни на окремі деталі.

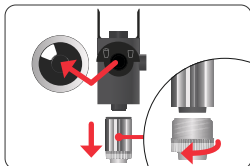

- Промийте всі деталі під струменем проточної води. За наявності сильно засохлих залишків молока спочатку помістіть окремі деталі в розчин із 250 мл води та 1 мірного ковпачка засобу для очищення системи приготування молока компанії JURA. Потім ретельно промийте окремі деталі.
- Знову зберіть професійну насадку для приготування дрібнопористої піни Profi.

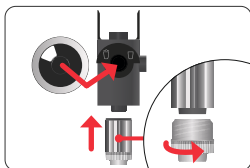

- i** Для забезпечення оптимального функціонування професійної насадки для приготування дрібнопористої піни Profi простежте за тим, щоб усі окремі деталі були правильно та міцно з'єднані одна з одною.
- Встановіть професійну насадку для приготування дрібнопористої піни Profi назад на систему приготування молока.



Встановлення/заміна фільтра



Відскануйте, щоб подивитися
відео-інструкцію (YouTube)



Після закінчення терміну дії змінного фільтра (залежить від налаштованого ступеня жорсткості води) кавомашина J10 видає запит на заміну змінного фільтра.

- i** Очищення кавомашини J10 від вапняних відкладень солей не знадобиться, якщо використовувати змінний фільтр CLARIS Smart+.
- i** Змінні фільтри CLARIS Smart+ можна придбати в спеціалізованих магазинах.

Умова: На панелі налаштувань відображається «Заміна фільтра».

- Зніміть бункер для води та вилийте з нього воду.
- Поверніть змінний фільтр проти годинникової стрілки та витягніть його разом із насадкою для змінного фільтра з бункера для води.
- Видаліть використаний змінний фільтр.
- Встановіть насадку для змінного фільтра зверху на **новий** змінний фільтр CLARIS Smart+.



- Вставте новий змінний фільтр разом із насадкою для змінного фільтра в бункер для води.
- Повертайте змінний фільтр за годинниковою стрілкою, поки він не зафіксується з клацанням.



- Наповніть бункер свіжою холодною водою і встановіть його в кавомашину. Кавомашина автоматично розпізнає проведену установку/заміну змінного фільтра.
«Відбувається промивка фільтра», вода стікає безпосередньо в піддон для збору залишкової води.
«Спустошити піддон для збору води»
- Очистіть піддон для збору залишкової води та контейнер для кавових відходів і встановіть їх у кавомашину.

Очищення кавомашини



Відскануйте, щоб подивитися
відео-інструкцію (YouTube)



Після приготування 180 порцій напоїв або після 80 циклів промивання кавомашина J10 видає запит на очищення.

УВАГА

Використання невідповідного засобу для чищення може завдати шкоди кавомашині, а також призвести до появи осаду в воді.

- Використовуйте тільки оригінальні засоби для обслуговування від компанії JURA.

i Програма автоматичного очищення триває близько 20 хвилин.

i Таблетки для очищення від компанії JURA можна придбати в спеціалізованих магазинах.

Умова: на панелі налаштувань відображається «Очищення».

- Наповніть бункер для води.
- Натисніть на «Очищення».
- Торкніться «Запустити».
- «Спустошити контейнер для кавових відходів» / «Спустошити піддон для збору води»

Очистіть піддон для збору залишкової води та контейнер для кавових відходів і встановіть їх у кавомашину.

7 Обслуговування

- Поставте по одній ємності під дозатор кави і під насадку для приготування дрібнопористої піни.



- Торкніться «Далі».
«Кавомашина виконує очищення»
Процес переривається, «Додайте таблетку для очищення».
- Відкрийте кришку відділення для меленої кави.
- Киньте у воронку одну таблетку для очищення від компанії JURA.



- Закрийте кришку.
- Торкніться «Далі».
«Кавомашина виконує очищення»
«Спустошіть контейнер для кавових відходів» / «Спустошити піддон для збору води»
- Очистіть піддон для збору залишкової води та контейнер для кавових відходів і встановіть їх у кавомашину.

Видалення вапняних відкладень солей у кавомашині



Відскануйте, щоб подивитися
відео-інструкцію (YouTube)



У процесі експлуатації в кавомашині J10 утворюються вапняні відкладення солей, на видалення яких кавомашина автоматично видає запит. Кількість вапняних відкладень солей, що утворюються, залежить від ступеня жорсткості використовуваної води.

- i** Якщо в кавомашині встановлено змінний фільтр CLARIS Smart+, то запит на видалення вапняних відкладень солей не видається.

⚠ УВАГА

У разі потрапляння на шкіру або в очі засіб для видалення вапняних відкладень солей може викликати подразнення.

- Уникайте потрапляння засобу на шкіру або в очі.
- У разі потрапляння засобу для видалення вапняних відкладень солей на шкіру або в очі промийте уражену ділянку чистою водою. У разі потрапляння засобу в очі зверніться до лікаря.

УВАГА

Використання невідповідного засобу для видалення вапняних відкладень солей може завдати шкоди кавомашині, а також призвести до появи осаду у воді.

- Використовуйте тільки оригінальні засоби для обслуговування від компанії JURA.

УВАГА

Переривання процесу видалення вапняних відкладень солей може призвести до пошкодження кавомашини.

- Зачекайте, поки процес видалення вапняних відкладень солей не завершиться.

УВАГА


Засіб для видалення вапняних відкладень солей у разі потрапляння на чутливі поверхні (наприклад, мармурові) може їх пошкодити.

- Одразу ж видаляйте бризки з кавомашини.

- і Програма автоматичного видалення вапняних відкладень солей триває близько 20 хвилин.
- і Таблетки для видалення вапняних відкладень солей від компанії JURA можна придбати в спеціалізованих магазинах.

Умова: на панелі налаштувань відображається «Декальцинація».

- Натисніть на «Декальцинація».
- Торкніться «Запустити».
- «Спустошити піддон для збору води» / «Спустошіть контейнер для кавових відходів»
- Очистіть піддон для збору залишкової води та контейнер для кавових відходів і встановіть їх у кавомашину.
- «Залийте засіб для видалення накипу»
- Зніміть бункер для води та вилийте з нього воду.
- Повністю розчиніть 3 таблетки для видалення вапняних відкладень солей від компанії JURA в ємності, наповненій 600 мл води. Це може зайняти кілька хвилин.

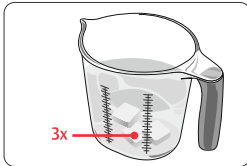

- Залийте розчин у **порожній** бункер для води та встановіть бункер у кавомашину.
- Поставте по одній ємності під дозатор гарячої води та насадку для приготування дрібнопористої піни.



- Торкніться «Далі».
- «Кавомашина видаляє накип», прямо в піддон для збору залишкової води з дозатора гарячої води та насадку для приготування дрібнопористої піни порційно витікає вода.
- «Спустошити піддон для збору води» / «Спустошіть контейнер для кавових відходів»
- Очистіть піддон для збору залишкової води та контейнер для кавових відходів і встановіть їх у кавомашину.
- «Промийте бункер для води» / «Наповніть бак для води»
- Спорожніть ємності та знову поставте їх під дозатор гарячої води та насадку для приготування дрібнопористої піни.



- Зніміть бункер для води та ретельно його промийте.
- Наповніть бункер свіжою холодною водою і встановіть його в кавомашину.
- Торкніться «Далі».
- «Кавомашина видаляє накип», прямо в піддон для збору залишкової води з дозатора гарячої води та насадки для приготування дрібнопористої піни порційно витікає вода.
- «Спустошити піддон для збору води» / «Спустошіть контейнер для кавових відходів»
- Очистіть піддон для збору залишкової води та контейнер для кавових відходів і встановіть їх у кавомашину

- і У разі ненавмисного переривання процесу видалення вапняних відкладень солей ретельно промийте бункер для води.

Видалення вапняних відкладень солей зі стінок бункера для води

На стінках бункера для води можуть утворитися вапняні відкладення солей. Для забезпечення бездоганної роботи час від часу необхідно часу необхідно очищати бункер для води від таких відкладень.

- Зніміть бункер для води.
- Якщо Ви використовуєте змінний фільтр CLARIS Smart+, то витягніть його.
- Розчиніть 3 таблетки для видалення вапняних відкладень солей від компанії JURA в повністю заповненому бункері для води.
- Залиште в бункері для води засіб для видалення вапняних відкладень солей на кілька годин (наприклад, на ніч).
- Спорожніть бункер для води та ретельно його промийте.
- Якщо Ви використовуєте змінний фільтр CLARIS Smart+, то знову встановіть його на місце.
- Наповніть бункер свіжою холодною водою і встановіть його в кавомашину.

Очищення контейнера для кавових зерен

На стінках контейнера для кавових зерен з часом утворюється масляна плівка від кавових зерен. Ця плівка може погіршити якість приготованої кави. З цієї причини час від часу проводьте очищення контейнера для кавових зерен.

Умова: на дисплеї відображається «Заповніть контейнер для кавових зерен».

- Вимкніть кавомашину за допомогою кнопки «Увімк. / Вимк.» ϕ .
- Зніміть кришку для збереження аромату кави.
- Протріть контейнер для кавових зерен сухою м'якою тканиною.
- Засипте кавові зерна в контейнер для кавових зерен і закрийте кришку для збереження аромату кави.

8 Повідомлення на дисплеї

Повідомлення на стартовому зображенні на дисплеї

Повідомлення	Причина/наслідок	Заходи, що вживаються
«Наповніть бак для води»	Бункер для води порожній. Будь-який процес приготування неможливий.	▪ Наповніть бункер для води (див. Розділ 5 «Щоденна експлуатація - Наповнення бункера для води»).
«Спустошіть контейнер для кавових відходів» / «Спустошити піддон для збору води»	Контейнер для кавових відходів повний. / Піддон для збору залишкової води повний. Будь-який процес приготування неможливий.	▪ Очистіть контейнер для кавових відходів і піддон для збору залишкової води (див. Розділ 5 «Щоденна експлуатація - Операції з обслуговування»)
«Відсутній піддон для збору води»	Піддон для збору залишкової води встановлений неправильно або відсутній. Будь-який процес приготування неможливий.	▪ Встановіть піддон для збору залишкової води.
«Заповніть контейнер для кавових зерен»	Контейнер для кавових зерен порожній. Неможливо приготувати кавові напої; можна приготувати гарячу воду та молоко.	▪ Заповніть контейнер для кавових зерен (див. Розділ 3 «Підготовка та запуск в експлуатацію - Заповнення контейнера для кавових зерен»).
«Недостатньо меленої кави»	Засипано недостатньо меленої кави, кавомашина J10 зупиняє процес приготування.	▪ Під час наступного приготування засипте більше меленої кави (див. Розділ 4 «Приготування - Мелена кави»).

Повідомлення на стартовому зображенні на дисплеї

Повідомлення	Причина/наслідок	Заходи, що вживаються
Символ фільтра  горить червоним світлом.	Термін дії змінного фільтра закінчився.	▪ Замініть змінний фільтр CLARIS Smart+ (див. Розділ 7 «Обслуговування - Встановлення/заміна фільтра»).
«Заміна фільтра»	Потрібне очищення кавомашини J10	▪ Виконайте очищення (див. Розділ 7 «Обслуговування - Очищення кавомашини»).
«Декальцинація»	Потрібне видалення вапняних відкладень солей у кавомашині J10	▪ Виконайте видалення вапняних відкладень солей (див. Розділ 7 «Обслуговування - Видалення вапняних відкладень солей у кавомашині»).
«Очищення капучинатора»	Кавомашина J10 видає запит на очищення системи приготування молока.	▪ Виконайте очищення системи приготування молока (див. Розділ 7 «Обслуговування - Очищення системи приготування молока»).

9 Усунення несправностей

Проблема	Причина/наслідок	Заходи, що вживаються
Мало піни під час спінювання молока, або молоко розбризкується з насадки для приготування дрібнопористої піни.	Забруднена насадка для приготування дрібнопористої піни.	- Очистіть насадку для приготування дрібнопористої піни (див. Розділ 7 «Обслуговування - Очищення системи приготування молока»). - Розберіть і промийте насадку для приготування дрібнопористої піни (див. Розділ 7 «Обслуговування - Розбирання та промивання професійної насадки для приготування дрібнопористої піни Profi»).
Функція «Coffee Eye» повідомляє, що чашка поставлена під дозатор кави, хоча чашки під дозатором немає.	Датчик для розпізнавання чашки під дозатором кави забруднений.	Протріть датчик вологою тканиною.
У процесі приготування кава подається з дозатора краплями.	Занадто дрібний помел кави, унаслідок чого засмічується результаті чого засмічується система.	Встановіть більший ступінь помелу або використовуйте мелену каву більш грубого помелу.
	Можливо, неправильно налаштовано ступінь жорсткості води.	Виконайте видалення вапняних відкладень солей (див. Розділ 7 «Обслуговування - Видалення вапняних відкладень солей у кавомашині»).
За контейнером для кавових відходів знаходиться суха мелена кава.	Використовувані кавові зерна призводять до більшого обсягу меленої кави (вище середнього).	Зменшення ступеня міцності кави або встановлення більш дрібного ступеня помелу (див. Розділ 4 «Приготування - Узгодження налаштувань приготування напою»).
«Наповніть бак для води» не відображається, незважаючи на те що бункер для води порожній.	У бункері для води багато вапняних відкладень солей.	Видаліть вапняні відкладення солей зі стінок бункера для води (див. Розділ 7 «Обслуговування - Видалення вапняних відкладень солей зі стінок бункера для води»).
Кавомолка сильно шумить.	У кавомолці є сторонні предмети.	Зверніться до служби технічної підтримки у Вашій країні (див. Розділ «13 Контакти з компанією JURA / правова інформація»).
На дисплеї відображається «ERROR 2» або «ERROR 5».	Якщо кавомашина тривалий час перебувала в умовах зниженої температури, з метою безпеки може заблокуватися функція нагрівання.	Зачекайте доти, доки кавомашина не нагріється до кімнатної температури.
На дисплеї відображаються інші повідомлення «ERROR».	—	Вимкніть кавомашину J10 за допомогою кнопки «Увімк. / Вимк.»  . Зверніться до служби технічної підтримки у своїй країні (див. Розділ «13 Контакти з компанією JURA / правова інформація»).

i Якщо Ви не можете усунути несправності, зверніться до служби технічної підтримки у Вашій країні (див. Розділ «13 Контакти з компанією JURA / правова інформація»).



ПІДТРИМКА JURA

www.jura.com

Технічна підтримка:

0 800 218 505

Дзвінки на території України безкоштовні

**Інформація про засоби
для обслуговування
Вашої кавомашини**



10 Транспортування та утилізація відповідно до екологічних вимог

Транспортування / осушення системи

Збережіть упаковку кавомашини J10. Вона послужить захистом під час транспортування.


Щоб захистити кавомашину J10 від впливу морозу під час транспортування, необхідно осушити систему.

Умовие: Відображається стартове зображення на дисплеї.

- Від'єднайте молочний шланг від насадки для приготування дрібнопористої піни.
- Поставте по одній ємності під насадку для приготування дрібнопористої піни.



- Проведіть знизу вгору по стартовому зображенню на дисплеї, щоб перейти на панель налаштувань JURA Cockpit.

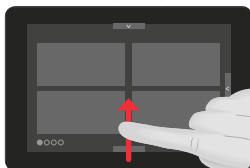

- Торкніться символу «Налаштування кавомашини» .
- Перейдіть на сторінку «3/3».
- Натисніть на «Спустощення системи».
- Зніміть бункер для води та вилийте з нього воду.
- Торкніться «Далі».

Пара виходитиме з насадки для приготування дрібнопористої піни доти, доки система не спорожниться.
Кавомашину J10 вимкнено.

Утилізація

Утилізуйте старе обладнання відповідно до екологічних вимог.



Старе обладнання містить цінні матеріали, придатні для переробки та вторинного використання. З цієї причини утилізуйте старе обладнання за допомогою відповідних систем збирання відходів.

11 Технічні дані

Напруга	220-240 В ~, 50 Гц
Потужність	1450 Вт
Знак відповідності	CE UKCA 
Тиск насоса	статичний до 15 бар
Місткість бункера для води (без фільтра)	1,9 л
Місткість контейнера для кавових зерен	280 г
Місткість контейнера для кавових відходів	макс. 16 порцій
Довжина мережевого шнура	прибл. 1,1 м
Маса	10,6 кг
Розміри (Ш × В × Г)	31,8 × 34,8 × 44,6 см
Система приготування молока зі сполучною деталлю	HP3
Змінний дозатор молока	CX3
Змінний фільтр CLARIS Smart+ (технологія радіочастотної ідентифікації RFID)	Діапазон частот 13,56 МГц Максимальна потужність передачі <1 мВт
JURA Wi-Fi Connect (з'єднання через Wi-Fi)	Діапазон частот 2,4 ГГц Макс. потужність передачі < 100 мВт
Тип JURA	764

Вказівка для фахівця, який виконує перевірку (повторна перевірка згідно з DIN VDE 0701-0702): центральна точка заземлення (ЦТЗ) розміщена на задній панелі кавомашини, безпосередньо поруч із місцем під'єднання мережевого шнура.

12 Контакти з компанією JURA / правова інформація

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Switzerland
Тел. +41 (0)62 38 98 233

i Додаткові контактні дані для Вашої країни див. на сайті jura.com.

i Якщо Вам знадобиться допомога у поводженні з кавомашиною, дивіться довідкову інформацію на сайті в розділі jura.com/service.

i Ваша думка важлива для нас! Скористайтесь можливістю зв'язатися з нами на сайті jura.com.

Директиви

Кавомашина відповідає вимогам таких директив:

- 2014/35/EC - Директива щодо низьковольтного обладнання;
- 2014/30/EC - Директива з електромагнітної сумісності;
- 2009/125/EG - Директива з енергоспоживання;
- 2011/65/EC - Директива щодо обмеження використання певних небезпечних речовин.
- 2014/53/EC - Директива щодо радіоблагодання.

Детальну Декларацію відповідності нормативам ЕС для J10 можна прочитати на jura.com/conformity.

Технічні зміни

Права на технічні зміни зберігаються. У цьому посібнику з експлуатації використовуються стилізовані малюнки, які не відповідають оригінальному кольору кавомашини. Ваша кавомашина J10 може відрізнятися тими чи іншими деталями.